


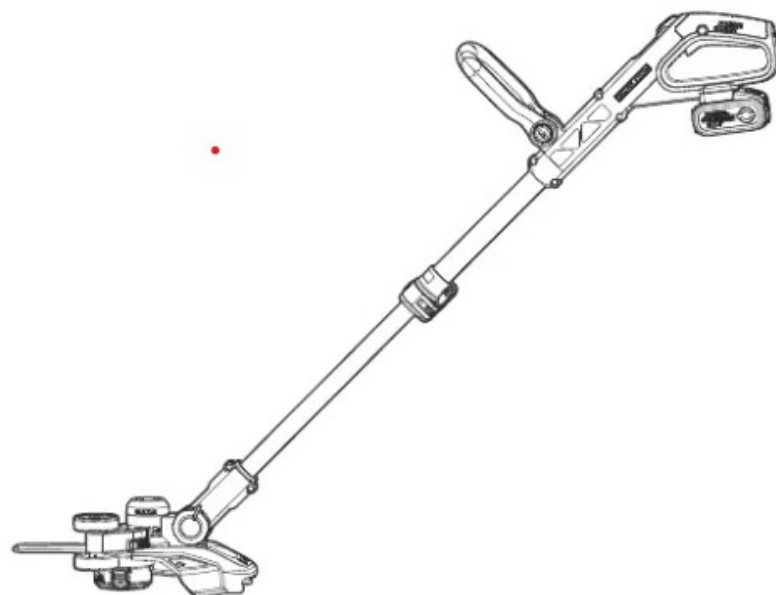

← Cordless Grass Trimmer	EN	P10
Akku Rasentrimmer	D	P18
Coupe-bordure sans fil	F	P28
Tagliaerba senza fili	I	P38
Cortacésped sin cable	ES	P48
Aparador de relva sem fio	PT	P57
Snoerloze grastrimmer	NL	P66
Trådløs græstrimmer	DK	P76
Trådløs gressklipper	NOR	P85
Sladdlös grästrimmer	SV	P93
Akumulatorowa podkaszarka do trawy	PL	P102
Χορτοκοπτικό μπαταρίας	GR	P112
Vezeték nélküli fűvágó	HU	P123
Mașină de tuns iarba fără fir	RO	P132
Bezdrátová sekačka na trávu	CZ	P141
Akumulátorová kosačka na trávu	SK	P150
Brezžični rezalnik za travo	SL	P159
Беспроводный триммер травы	RU	P168

WG173E WG173E.X

OBSAH

1. BEZPEČNOST VÝROBKU
2. LISTÁ DE COMPONENTE
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
4. URČENÉ POUŽITÍ
5. SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ
6. ÚDRŽBA
7. HLEDÁNÍ ZÁVAD
8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. BEZPEČNOST VÝROBKU OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE



VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, seznamte se s ilustracemi a technickými údaji dodanými s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení jakýchkoliv níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážného úrazu.

Uložte instrukce a veškerou dokumentaci pro budoucí použití.

Výraz "elektrické ruční nářadí" znamená v upozornění buď na nářadí na elektrický pohon (napájené elektrickou sítí) nebo na akumulátorové nářadí (napájené z akumulátoru).

1) Bezpečnost na pracovišti

a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Pracoviště plné nepotřebných předmětů nebo slabě osvětlené zvyšuje možnost úrazu.

b) Nepoužívejte elektrické ruční nářadí v prostředí náchylném na exploze jako například v přítomnosti hořlavých tekutin, plynů nebo prachu. Elektrické ruční nářadí při práci vytváří jiskry, které mohou vznítit prach nebo výpary.

c) Při práci s elektrickým ručním nářadím udržujte děti a přihlížející osoby v dostatečné vzdálenosti. Ztráta pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.

2) Bezpečnost při práci s elektřinou

a) Vidlice elektrického ručního nářadí musí být shodného typu jako zásuvky el. sítě. Neměňte vidlici nedovoleným nebo neodborným způsobem, předejdete tak možným zraněním nebo úrazu el. proudem. Nepoužívejte spolu s uzemněným ručním nářadím žádné adaptéry, které neumožňují ochranu zemněním.

b) Vyhybejte se kontaktu s uzemněnými povrchy jako například trubkami, radiátory,

sporáky a ledničkami. Je-li vaše tělo spojené s uzemněným předmětem nebo stojí na uzemněné ploše, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

c) Nevystavujte ruční nářadí dešti nebo vlhkým podmínkám. Když se voda dostane pod povrch elektrického ručního nářadí, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Nemanipulujte s napájecím kabelem necitlivě. Nikdy si nepřitahujte elektrické ruční nářadí k sobě pomocí kabelu, netahejte je za sebou pomocí kabelu a nevytrhávejte kabel ze zástrčky, abyste ruční nářadí vypnuli.

Nevystavujte kabel vysokým teplotám, oleji, ostrým hranám nebo kontaktu s pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané kabely mohou vést k zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.

e) Při práci s ručním nářadím v exteriéru použijte prodlužovací kabel vhodný pro použití v exteriéru. Použijte kabel vhodný pro venkovní prostředí, snižujete tím riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.

f) Pokud je práce s ručním nářadím ve vlhkých podmínkách nevyhnutelná, použijte napájení chráněné jističem typu proudový chránič (RCD). Použití RCD jističe redukuje riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.

3) Osobní bezpečnost

a) Buďte soustředěni, sledujte co děláte a při práci s ručním nářadím se řiďte zdravým rozumem. Nepoužívejte ruční nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při práci s ručním nářadím může vést k vážnému osobnímu zranění.

b) Použijte osobní ochranné pomůcky. Vždy noste ochranu očí. Ochranné pomůcky jako například proti prachová maska, boty s protiskluzovou podrážkou nebo chrániče sluchu použité v příslušných podmínkách pomáhají redukovat nebezpečí vážného osobního zranění.

c) Předcházejte neúmyslnému zapnutí. Ujistěte se, že vypínač je ve vypnuté poloze předtím, než zapojíte nářadí do elektrické sítě a nebo k akumulátoru, rovněž při zvedání nebo nošení nářadí. Nošení nářadí s prstem na vypínači nebo nářadí pod napětím zvyšuje možnost úrazu.

d) Odstraňte jakékoliv nastavovací nebo maticové klíče a šrouby předtím, než zapnete ruční nářadí. Nastavovací nebo jiný klíč ponechaný na rotující části ručního nářadí může způsobit osobní úraz.

e) Nepřeceňujte se. Udržujte si stabilitu a pevnou zem pod nohama za každých podmínek. Umožňuje vám to lepší kontrolu nad ručním nářadím v neočekávaných situacích.

f) Pro práci se vhodně oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Své vlasy a volné oblečení držte z dosahu pohyblivých částí.

Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou do pohyblivých částí zachytit.

- g) **Pokud jsou zařízení nastavená na spojení se zařízeními na zachytávání a extrakci prachu, ujistěte se, že jsou tato zařízení správně připojena a použita.** Použitím sběrače prachu redukuje rizika vyvolaná prachem.
- h) **Nedopustte, abyste díky zkušenostem nabytým častým používáním elektrického nářadí přestali dodržovat základy bezpečného použití.** Neopatrný úkon může způsobit vážný úraz během zlomku sekundy.
- 4) **Použití a údržba ručního nářadí**
 - a) **Na ruční nářadí netlačte. Použijte správné ruční nářadí pro danou činnost.** Správné ruční nářadí udělá práci lépe a takovou rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
 - b) **Nepoužívejte ruční nářadí, pokud správně nefunguje vypínač on/off.** Jakékoliv ruční nářadí, které se nedá ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
 - c) **Před jakýmkoliv seřízením, výměnou násad nebo uskladněním elektrického nářadí vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo, pokud je to možné, z něj vyjměte akumulátor.** Taková preventivní bezpečnostní opatření redukuje riziko náhodného zapnutí ručního nářadí.
 - d) **Nepoužíváte-li ruční nářadí, skladujte je mimo dosah dětí a nedovoďte osobám, které nemají zkušenosti s prací s ručním nářadím nebo neznají tyto pokyny, s nářadím pracovat.** Ruční nářadí je nebezpečné v rukách neškolené a nezkušené osoby.
 - e) **Provádějte pravidelnou údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte chybné připojení nebo spojení pohyblivých částí, zlomené části nebo jiné okolnosti, které by mohly ovlivnit funkčnost ručního nářadí.** Je-li nářadí poškozeno, nechte je před novým použitím opravit. Mnoho úrazů vzniká proto, že je elektrické ruční nářadí špatně udržováno.
 - f) **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými řezacími hranami jsou méně náchylné na zakousnutí a lépe se ovládají.
 - g) **Používejte elektrické nářadí v souladu s těmito pokyny, berte v úvahu pracovní podmínky a druh vykonávané práce.** Je-li elektrické nářadí použito na jiné účely, než je určeno, může docházet k nebezpečným situacím.
 - h) **Rukojeti a povrchy držadel udržujte suché, čisté, bez maziv a tuků.** Kluzké rukojeti a držadla neumožňují bezpečnou manipulaci a obsluhu nářadí v neočekávaných situacích.
- 5) **Použití a údržba elektrického nářadí napájeného baterií**
 - a) **Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná výrobcem.** Nabíječka, která je

vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu baterie vytvářet riziko způsobení požáru.

- b) **Při použití nářadí napájeného baterií používejte pouze baterii, která je určena speciálně pro toto nářadí.** Použití jakékoli jiné baterie může vytvářet riziko způsobení zranění a požáru.
- c) **Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie.** Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) **V náročných podmínkách může docházet k únikům kapaliny z baterie. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte zasažené místo vodou. Zasáhne-li tato kapalina oči, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.** Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- e) **Akumulátor nebo nářadí, které je poškozeno nebo je upravené, nepoužívejte.** Poškozené nebo upravené akumulátory mohou mít nepředvídatelné chování s následkem požáru, exploze nebo s nebezpečím úrazu.
- f) **Akumulátor nebo nářadí nevazujte do ohně nebo je nevystavujte nadměrným teplotám.** Při vhození do ohně nebo vystavení teplotě nad 130 °C může dojít k explozi.
- g) **Dodržujte veškeré pokyny pro nabíjení a akumulátor nebo nářadí nenabíjejte mimo teplotní rozsah specifikovaný v tomto návodu.** Nesprávné nabíjení, nebo nabíjení při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko vzniku požáru.
- 6) **Servis**
 - a) **Servisní práce na nářadí nechte provést kvalifikovanými pracovníky za použití originálních náhradních dílů.** Výsledkem bude trvalá bezpečnost při práci s elektrickým nářadím.
 - b) **Poškozené akumulátory nikdy neopravujte.** Servis akumulátorů by měl být prováděn pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním zástupcem.

Bezpečnostní varování ohledně strunové sekačky a zastříhovače okraje trávníků

- a) **Nepoužívejte zařízení za špatných povětrnostních podmínek, zvláště pak pokud hrozí nebezpečí bouřek.** Toto sníží nebezpečí zasažení bleskem.
- b) **Důkladně prozkoumejte oblast kde budete sekat kvůli živočichům, žijícím ve volné přírodě.** Tito živočichové by mohli být poraněni během

- provozu stroje.
- c) Důkladně zkontrolujte oblast, kde bude stroj použit a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty. Vymrštěné předměty mohou způsobit zranění.
 - d) Před použitím stroje vždy vizuálně zkontrolujte, zda sekačka a její díly nejsou poškozené. Poškozené díly zvyšují riziko zranění.
 - e) Kryty ponechte na místě. Kryty musejí být ve funkčním stavu a být řádně namontovány. Kryt, který je volný, poškozený nebo správně nefunguje, může způsobit zranění.
 - f) Udržujte vstupní otvory chlazení čisté a bez zbytků trávy. Ucpané vstupní otvory vzduchu a zbytky trávy mohou způsobit přehřátí nebo riziko vzniku požáru.
 - g) Noste ochranu zraku a sluchu. Odpovídající ochranné vybavení snižuje riziko zranění osob.
 - h) Při práci se strojem vždy noste neklouzavou a ochrannou obuv. Se strojem nemanipulujte bosí nebo když máte na sobě otevřené sandály. Toto snižuje riziko zranění spodní části nohou kontaktem s pohyblivou sekačkou.
 - i) Vždy noste oblečení, jako jsou kalhoty, které zakrývají nohy obsluhujícího pracovníka během práce se strojem. Kontakt s pohyblivou sekačkou nebo strunou může způsobit zranění.
 - j) Když pracujete se strojem, držte okolostojící dál od vás. Vymrštěné posekané části mohou způsobit vážné zranění osob.
 - k) Nepracujte se strojem ve výšce nad pasem. Tím pomůžete předejít neúmyslnému kontaktu se sekačkou a umožní Vám to lepší ovládání stroje v neočekávaných situacích.
 - l) Buďte opatrní při práci se strojem ve vlhké trávě. Chodte, nikdy neběhejte. Tím snížíte riziko uklouznutí a pádu, což by mohlo vést ke zranění osob.
 - m) Nepracujte se strojem na extrémně strmých svazích. Tímto snížíte riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což může vést ke zranění osob.
 - n) Když pracujete na svahu, vždy si buďte jisti, že máte pevné místo pod nohama, vždy pracujte kolmo ke svahu, nikdy nahoru a dolů po svahu a věnujte extrémní pozornost tomu, když měníte směr. Tímto snížíte riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což může vést ke zranění osob.
 - o) Udržujte všechny napájecí šňůry a kabely mimo řeznou plochu. Napájecí šňůry nebo kabely mohou být ukryty v živých plotech nebo keřích a může dojít k jejich neúmyslnému přerážnutí nebo poškození strunou nebo sekačkou.
 - p) Veškeré části těla držte dál od pohyblivé sekačky nebo struny. Nečistěte zbytky ze stroje, dokud nebyl odpojen od zdroje napětí. Pohyblivá čepel sekačky nebo struna může způsobit vážné zranění osob.

- q) Noste stroj vypnutý a dál od vašeho těla. Správné zacházení se strojem snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s pohyblivou čepelí sekačky nebo strunou.
- r) Používejte pouze náhradní sekací hlavy a čepele nebo struny specifikované výrobcem. Nevyměňujte čepele sekačky a struny za kovové dráty nebo čepele. Nesprávná výměna dílů může způsobit ztrátu ovládání, rozbití a zranění osob.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

- a) Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.
- b) Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty. Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mince, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- c) Nevystavujte baterii působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.
- d) Nevystavujte baterii mechanickým rázům.
- e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.
- f) Udržujte baterie čisté a suché.
- g) Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.
- h) Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.
- i) Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.
- j) Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.
- k) Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností Worx. Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením.
- l) Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.
- m) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
- n) Ušchovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.

10.	ZKRACOVACÍ NŮŽ STRUNY
11.	PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ
12.	TLAČÍTKO KONTROLY POSUVU COMMAND FEED
13.	UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO
14.	CHRÁNIČ KVĚTIN

* Ne všechno zobrazené nebo popisované příslušenství je součástí standardní dodávky.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

	WG173E WG173E.X **
Napájecí napětí	20 V  Max.***
Otáčky naprázdno	6500 /min
Šířka záběru sekací struny	33 cm
Délka sekací struny 2X 5m(16ft)	
Průměr struny 1.65mm	
Typ sady koleček WA0042	
Typ cívky WA0007	
Typ víčka cívky WA0216	
Hmotnost stroje (Holé nářadí)	2.4 kg

** X = 1-999, A-Z, M1-M9 jsou pouze pro různé zákazníky, mezi těmito modely neexistují žádné změny související s bezpečností.

*** Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosáhne maximálně 20voltů. Jmenovité napětí je 18voltů.

NAVRHOVANÉ BATERIE A NABÍJENÍ

Kategorie	Typ	Kapacita
20V Baterie	WA3014	4.0 Ah
20V Nabíječka	WA3880	2.0 A

Doporučujeme zakoupit příslušenství z obchodu, kde se nářadí prodává. Další podrobnosti najdete v balíčku příslušenství. Zaměstnanci obchodu vám mohou pomoci a poradit.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI

Měřený akustický tlak L_{pA}	$L_{pA} = 75.2 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB(A)
Měřený akustický výkon L_{wA}	$L_{wA} = 89.6 \text{ dB(A)}$
K_{wA}	3.0 dB(A)
Používejte ochranu sluchu.	

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VIBRACÍ

Typická naměřená hodnota vibrací	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Odchyłka	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$

VAROVÁNÍ: Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí používáno, v závislosti na následujících příkladech a na jiných variantách toho, jak je nářadí používáno:
Jak je nářadí používáno a jaké materiály budou řezány nebo vrtány.
Nářadí musí být v dobrém stavu a musí být prováděna jeho řádná údržba.
S nářadím musí být používáno správné příslušenství, a toto příslušenství musí být ostré a v dobrém stavu. Těsný úchop na rukojetích a kontrola, je-li vůbec použito antivibrační příslušenství.
Toto nářadí může být použito pouze pro určené účely a podle těchto pokynů.

Není-li toto nářadí používáno odpovídajícím způsobem, může způsobit syndrom nemoci způsobené působením vibrací na ruce a paže obsluhy.

VAROVÁNÍ: Chcete-li být přesní, odhad doby působení vibrací v aktuálních podmínkách při použití tohoto nářadí by měl brát v úvahu také všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy je nářadí vypnuto a kdy je v chodu ve volnoběžných otáčkách, ale ve skutečnosti neprovádí žádnou práci. Doba působení vibrací tak může být během celkové pracovní doby značně zkrácena. Pomozte minimalizovat dobu působení vibrací na obsluhu.
VŽDY používejte ostré sekáče, vrtáky a nože. Provádějte údržbu tohoto nářadí podle těchto pokynů

a zajistěte jeho řádné mazání (je-li to vhodné).
Musíte-li toto nářadí používat pravidelně, investujte do antivibračního příslušenství.
Vyvarujte se použití tohoto nářadí při teplotách nižších než 10 °C.
Vypracujte si svůj plán práce, abyste působení vysokých vibrací tohoto nářadí rozdělili do několika dnů.

4. URČENÉ POUŽITÍ

Sekačka je běžně používaná pro sekání trávy a podobné měkké vegetace a pro zastříhování okrajů trávníku.

5. SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

PROVÁDĚNÝ ÚKON	OBR
SESTAVENÍ	
Sestavení bezpečnostního krytu	Viz obr. A1, A2
Montáž zastříhovače okrajů/ podpůrných koleček strunové sekačky POZNÁMKA: Existují tři volitelné police pro vyžinač/podpůrná kolečka strunové sekačky pro připojení k usnadnění zastříhování a zastříhování okrajů. Obr. B1 je pro zastříhování okrajů. Obr. B2 a B3 je pro zastříhování.	Viz obr. B1, B2, B3
Vložení a vyjmutí baterie	
Vaše baterie jsou NENABITÉ a před použitím je musíte jednou plně nabít.	Viz obr. C
Kontrola stavu nabití baterie Viz obr.	D1
Nabíjení baterie Podrobnější údaje naleznete v příručce k nabíječce  VÝSTRAHA! Nabíječka a sada baterií jsou speciálně navrženy, aby fungovaly spolu a tak se nepok- oušejte používat žádná jiná zařízení. Do spojů nabíječky nebo sady baterií nikdy nevkládejte kovové předměty, ani nedopusťte, aby se tam dostaly, protože dojde k elektrické závadě a vzniku nebezpečí.	Viz obr. D2
OBSLUHU	

Bezpečnostní spínač zapnuto/ vypnuto  VAROVÁNÍ: Hlava sekačky pokračuje v otáčení ještě chvilu po zastavení sekačky. Počkejte proto, dokud nedojde k úplnému zastavení sekačky a potom ji odložte.  VÝSTRAHA! Před zahájením práce se ujistěte, že je do- plněná struna. Před zastříhováním nebo zastříhování okrajů se ujistěte, že se motor otáčí na plné otáčky.	Viz obr. E
Nastavení délky tyče Viz obr. F	
Seřízení přidavné rukojeti Viz obr. G	
- Použití ochranného krytu na květiny Před prací vtáhněte ochranu květin.	Viz obr. H1, H2
Sekání trávníku	
- Nastavení hlavice se strunou POZNÁMKA: Hlava sekačky musí být zamčená jako na obrázku I3.	Viz obr. I1, I2, I3
- Zastříhování/sekání POZNÁMKA: • Pro zastříhování/sekání obr. J1, prosím namontujte kolečka jako na obr. B2. Pro zastříhování na obr. J2, prosím namontujte kolečka podle obr. B3. • Stroj můžete také použít bez vodících koleček na krytu během zastříhování.	Viz obr. J1, J2
Sekání okrajů	
- Otáčení hlavního držadla „Zabezpečte spodní kapotáž a kryty na místě (za použití nohy nebo ruky). Vytáhněte teleskopickou rukojeť a otočte ji po směru hodinových ručiček o 90 stupňů. Uvolněte ji, a rukojeť se automaticky zamkne v režimu zastříhování okrajů.“	Viz obr. K1, K2
- Změna sestavy nářadí na úpravu okrajů	Viz obr. K3, K4, K5
- Sekání okrajů Viz obr. K6	
Kontrola posuvu řezné struny -Poznámka: Podle potřeby stiskněte.	Viz obr. L
Ruční posuv struny Viz obr. M	

Výměna cívky se strunou	Viz obr. N1, N2, N3
Ruční vysunutí struny	Viz obr. O1, O2, O3, O4

INSTRUKCE K DOPLŇOVÁNÍ/NAVÍJENÍ STRUNY

1. Systém automatického posuvu struny

Při prvním spuštění strunové sekačky se vysune krátký kousek struny. Pokaždé, když je nástroj nastartován po odpočinku se odvine asi 0,25 palce (6,35 mm) sekací struny. V momentě, kdy struna zachytí o řezačku struny, uslyšíte zvuk "rachocení". NEZNEPOKOJUJTE SE. To je zcela normální. Po přibližně 5 sekundách bude struna zkrácena na správnou délku a po dosažení plných otáček motoru se úroveň hluku sníží. Pokud není slyšet zvuk odříznutí struny, je nutné ji více vysunout ven.

Pro další vysunutí struny je nejprve třeba nechat sekačku úplně zastavit; musí být zcela v klidu, poté ji opět spusťte a nechte motor dosáhnout plných otáček.

Výše uvedený postup opakujte, dokud neuslyšíte strunu zachytit o řezačku struny.

2. (Viz obr. L)

Vaše sekačka je vybavena systémem kontroly posuvu struny. Pro efektivní doplňování struny pouze zmáčkněte tlačítko s příkazem doplnit během chodu stroje, dokud neuslyšíte „hrkavý“ zvuk řezání struny.

Při stisku tlačítka kontroly posuvu se motor vypne a po uvolnění tohoto tlačítka se opět spustí. Během tohoto procesu bude struna pro řezání automaticky vysunuta.

3. Ruční posuv struny (Viz obr. M)

Vypněte sekačku a vyjměte baterii. Pokud je to nutné, může být struna vytažena ručně. Pro ovládání stiskněte a uvolněte ručně tlačítko doplnění struny (Line Feed Button), když současně jemně vytahujete strunu, až bude dostatečně dlouhá na to, aby dosáhla k řezáku strun. Pokud je struna natažená za linií řezáku, bylo jí vytaženo příliš mnoho. Pokud je vytaženo příliš mnoho struny, sejměte víčko cívky a cívkou otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud struna nebude na požadované délce.

4. Ruční vysunutí struny (Viz obr. O1, O2, O3, O4)

Odviňte přibližně 3 m struny a zasuňte 15 mm struny do jednoho z otvorů v horní části cívky. Strunu navíjejte ve směru šipek na horní straně

cívky. Ponechtejte přibližně 100 mm struny nenavínuté a zajistěte ji v příchytce. Postup zopakujte pro spodní část cívky. Je třeba dát pozor, aby byla struna na cívce navinuta úhledně. V opačném případě bude zhoršena účinnost jejího automatického posuvu. Potom nasadte cívku tak, jak je ukázáno na obr. N1, N2, N3.

6. ÚDRŽBA

Po použití vždy odpojte od strunové sekačky baterii. Před použitím strunové sekačky vždy zkontrolujte, zda není poškozena.

Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné doplňkové mazání nebo údržbu. Ve vašem nářadí nejsou žádné díly, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Nikdy nepoužívejte při čištění vašeho elektrického nářadí vodu nebo chemické čisticí prostředky. Otřete a očistěte nářadí suchým hadříkem. Nástroj vždy uskladněte na suchém místě a mimo dosah dětí. Udržujte v čistotě větrací otvory motoru. Udržujte v čistotě všechny ovládací prvky.

PRO AKUMULÁTOROVÁ NÁŘADÍ

Rozsah okolní teploty, pro použití a skladování nářadí a akumulátoru je 0°C-45°C. Doporučený rozsah okolní teploty pro nabíjecí systém v průběhu nabíjení je 0°C-40°C.

7. HLEDÁNÍ ZÁVAD

Následující tabulka ukazuje příznaky závad, možnou příčinu a též správnou nápravu, pokud by Vaše zahradní nářadí někdy nefungovalo bezvadně. Pokud toto nepomůže ke zjištění problému a jeho opravě, kontaktujte svůj zákaznický servis WORX 1-866-354-WORX.



POZOR: Před hledáním závady zahradní nářadí vypněte a odejměte akumulátor.

Příznaky	Možná příčina	Náprava
Strunová sekačka nepracuje.	Baterie je vybitá. Baterie je příliš horká/studená. Motor je vadný. Vnitřní vodiče jsou poškozené.	Nabijte baterii. Rovněž se podívejte do příručky k nabíječce baterie. Počkejte, až baterie vychladne/zahřejte ji. Obraťte se na servisního zástupce. Obraťte se na servisního zástupce.
Chod strunové sekačky je přerušovaný.	Motor je vadný. Baterie není plně nabitá. Spínač je vadný.	Obraťte se na servisního zástupce. Nabijte baterii. Obraťte se na servisního zástupce.
Nadměrné vibrace/hluk.	Strunová sekačka je poškozená. Struna není správně navinutá.	Obraťte se na servisního zástupce. Znovu naviňte strunu. Viz část „Ruční vysunutí struny“. (Viz obr. 01, 02, 03, 04)
Doba provozu na baterii je příliš nízká.	Baterie nebyla delší dobu používána nebo byla nabíjena jen krátce. Tráva je příliš vysoká. Baterie je vadná.	Nabijte baterii. Rovněž se podívejte do příručky k nabíječce baterie. Proveďte postupné sekání. Vyměňte baterii.
Zařízení neseče.	Struna je přetržená. Baterie není plně nabitá. Motor je vadný (rychlost je příliš nízká). V oblasti strunové hlavy se zachytila tráva.	Vyměňte strunu. Nabijte baterii. Rovněž se podívejte do příručky k nabíječce baterie. Obraťte se na servisního zástupce. Odstraňte trávu.
Trvale svítí indikátor nabíjení baterie. Nabíjení nelze provést.	Baterie není (správně) připojena. Kontakty baterie jsou znečištěné. Baterie je vadná.	Vložte baterii do nabíječky správně. Očistěte kontakty baterie (např. opakovaným připojením a odpojením baterie) nebo baterii vyměňte. Vyměňte baterii.
Indikátor nabíjení akumulátoru se nerozsvítí.	Zástrčka nabíječky baterie není (správně) připojena. Síťová zásuvka, napájecí kabel nebo nabíječka baterie je vadná.	Připojte zástrčku do síťové zásuvky (až na doraz). Zkontrolujte síťové napětí. Nechejte nabíječku baterie zkontrolovat autorizovaným servisním zástupcem.
Automatický posuv struny/ Kontrola posuvu struny nepracuje	Žací struna není správně navinutá. Struna je zamotaná. Struna je vypotřebovaná.	Ručně povytáhněte strunu. Pokud strunu nelze vysunout, vyjměte cívku a naviňte strunu. Vyměňte cívku za novou.

8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Jménem společnosti Positec prohlašujeme, že
výrobek

Popis **Bezdrátová sekačka na trávu**

Type **WG173E WG173E.X (1- označení strojního
zařízení, zástupce akumulátorové strunové
sekačky)**

Funkce **sečení trávníků a jiných podobných
měkkých rostlin a úpravy okrajů trávníků**

splňuje požadavky následujících směrnic:

**2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863, 2000/14/EC upravená směrnice
2005/88/EC**

2000/14/EC UPRAVENÁ SMĚRNICÍ 2005/88/EC:

- Postup posuzování shody podle **Dodatek VI**
- Měřená úroveň akustického výkonu **89.6 dB (A)**
- Deklarovaná zaručená úroveň akustického
výkonu **93 dB (A)**

Pověřený úřední orgán

**Název: Intertek Deutschland GmbH (notified body
0905)**

**Adresa: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-
ECHTERDINGEN**

Použité normy:

EN 62841-1, FprEN IEC

**62841-4-4:2020+FprAA:2021-02, EN ISO 3744, EN
IEC 55014-1, EN IEC 55014-2**

Osoba odpovídající za vytvoření technické
dokumentace,

Název Marcel Filz

Adresa Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

