

Kávovar na zrnkovou kávu Medion MD 15486



Návod k použití

Obsah

1. K této příručce
- 1.1 Použité symboly a signální slova
2. Rozsah dodávky
3. Zamýšlené použití
4. Bezpečnostní pokyny
- 4.2. Instalace
- 4.3. Připojení k síti
- 4.4 Poruchy
- 4.5. Bezpečná manipulace se zařízením
- 4.6. Čištění spotřebiče
5. Přehled zařízení
6. Řídící jednotka
7. Uvedení do provozu a použití
- 7.1. Nastavení času
- 7.2. Připravte kávovar na proces vaření
- 7.3. Použití časovačů
- 7.4. Konec vaření/automatické vypnutí
- 7.5. Čištění a odvápnění
8. Likvidace
9. Technické údaje

1. K této příručce

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny skrze. Postupujte podle pokynů na zařízení a v uživatelské příručce.

Návod k použití mějte vždy na dosah. Když

Pokud zařízení prodáváte nebo předáváte, nezapomeňte ho předat také tato příručka a záruční list.

1.1 Použité symboly a signální slova *NEBEZPEČÍ!*

Varování před bezprostředním nebezpečím pro život!

VAROVÁNÍ!

Varování před možným nebezpečím pro život a/nebo těžká nevratná zranění!

OPATRNOST!

Věnujte pozornost zraněním a škodám na majetku

POZORNOST!

Dodržujte pokyny, abyste zabránili škodám na majetku!

NÁZNAK!

Další informace o používání zařízení.

NÁZNAK!

Dodržujte pokyny v návodu k obsluze!

VAROVÁNÍ!

Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem!

informace o událostech během provozu

2. Rozsah dodávky

VAROVÁNÍ!

Uchovávejte obaly mimo dosah dětí. Skládá se z

Zadušení.

Při rozbalování se ujistěte, že jsou součástí balení následující díly:

- Kávovar
- Filtr
- Skleněná nádoba s víkem

- Návod k použití

3. Zamýšlené použití

Přístroj je vhodný jak pro přípravu kávy, tak pro mletí kávových zrn.

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a podobných aplikacích

k použití, ale ne v kuchyních pro zaměstnanci, obchody, kanceláře a jiné obchodní prostory; v zemědělských usedlostech; zákazníků v hotelech, motelech

a další rezidenční zařízení, stejně jako nocleh se snídaní.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nezamýšlení

Použití odpovědnosti vyprší:

- Nerenovujte zařízení bez našeho souhlasu a nepoužívejte žádné, které nejsou schváleny námi nebo dodal další vybavení.
- Používejte pouze námi dodané nebo schválené náhrady a příslušenství.
- Vezměte prosím na vědomí všechny informace v této uživatelské příručce, zejména bezpečnostní pokyny. Jiné má se za to, že provoz není v souladu se zamýšleným účelem a může vést k zranění osob nebo škoda na majetku.
- Nepoužívejte zařízení v extrémních podmínkách prostředí.

4. Bezpečnostní pokyny

4.1. Elektrické spotřebiče, které nejsou v rukou dětí

- Tato zařízení mohou používat děti od 8 let i osoby se sníženou tělesnou, smyslovou nebo duševní

Dovednosti nebo nedostatek zkušeností a/nebo znalostí

se používají, jsou-li pod dohledem nebo v souvislosti s:

byli poučeni o bezpečném používání prostředku

a pochopit výsledná nebezpečí.

Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a používání výživné nesmí být vykonáváno dětmi, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

- Děti mladší 8 let jsou chráněny zařízením a připojovací linkou udržet.

VAROVÁNÍ!

Držte také obalové materiály mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení!

4.2. Zřízení

- Umístěte zařízení na tepelně odolný, pevný, plochý povrch.
- Abyste se vyhnuli nebezpečí zakopnutí, neměli byste používat prodlužovací kabely

používat.

- Nepokládejte zařízení na okraj stolu; mohlo by se to převrátit a spadnout.
 - Pouzdro se během provozu zahřívá. Shrňte zařízení během provozu tedy pouze na určeném k tomuto účelu tlačítku a úchyty.
 - Nepokládejte spotřebič nad varnou desku nebo jinou spotřebiče vytvářející teplo (gril, fritéza); také pak ne, pokud je nad ním instalována digestoř.
 - Neumísťujte zařízení do blízkosti dřezu.
 - Ponechte určitou vzdálenost mezi zařízením a ostatními
- Zařízení nebo stěna, aby vzduch mohl volně cirkulovat.

Během provozu zařízení nezakrývejte.

4.3. Síťové připojení

- Připojte zařízení pouze ke správně nainstalovanému
- Ochranná kontaktní zásuvka s 220 - 240 V ~ 50 Hz, která se nachází v blízkosti místa instalace. V případě, že pokud potřebujete zařízení rychle vyjmout z mřížky, zásuvka musí být volně přístupná.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je během provozu zcela je odpojen.
 - Napájecí kabel neohýbejte ani nestlačujte.
 - Odpojte napájecí kabel, když zařízení nepoužíváte, čisté nebo pokud dojde k poruše.
 - Vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky, netahejte za samotný kabel.

4.4. Závady

- V případě poškození zástrčky, připojovacího kabelu, vytáhněte nebo zařízení okamžitě odpojí od zástrčky zařízení zásuvka.
- Abyste se vyhnuli nebezpečí, snažte se v případě otevření a/nebo opravy zařízení sami. Skládá se z rizika úrazu elektrickým proudem.

4.5. Bezpečná manipulace se zařízením

- Nikdy neponořujte přístroj do kapalin!
 - Nepoužívejte zařízení venku.
 - Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
 - Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelné poškození rozpoznatelné na zařízení nebo připojovacím kabelu a zástrčce
 - Vždy se dotkněte skleněné nádoby za rukojeť.
 - Do nádoby na vodu naplňte pouze studenou vodu.
 - Nevypíňujte žádné jiné (s výjimkou odvápnění; viz níže)
- Kapalina jako voda v nádobě na vodu.
- Neplňte tekutiny jiné než vodu nebo kávu ve skleněné nádobě.

- Nepřidávejte do přípravku jiné přísady než kávová zrna kontejner na kávu.
- Nenechávejte nepoužitou vodu v nádobě na vodu.
- Nenalévejte vodu do nádrže na vodu, zatímco zařízení je stále horký. Nechte zařízení mezi dvěma pivovarskými operacemi chladný.

- Nepokládejte skleněnou nádobu na topnou desku, přes otevřený plamen nebo mikrovlnná trouba.

Kávovar a jeho prvky lze použít během

Proces vaření se stává velmi horkým. Držte skleněnou nádobu, víko filtru

a zařízení během provozu pouze u určeného

Útok, aby se zabránilo popáleninám.

VAROVÁNÍ! ROTUJÍCÍ DÍLY!


Nikdy se nechopte s otevřeným nebo běžícím prostorem filtru

Zařízení v brusce. Existuje riziko zranění stlačením!

4.6. Čištění zařízení


- Nikdy neponořujte kávovar do vody nebo jiné tekutiny!
 - Předtím odpojte napájecí zástrčky ze zásuvky vyčistěte kryty kávovaru.
 - Nechte kávovar dobře vychladnout.
 - K čištění používejte pouze vlhký hadřík a jemná mýdlová voda, která nepokrývá povrch zařízení může zaútočit.
- Pro odvápnění zařízení věnujte pozornost speciálnímu Poznámky ve vnitřní části.

5. Přehled zařízení

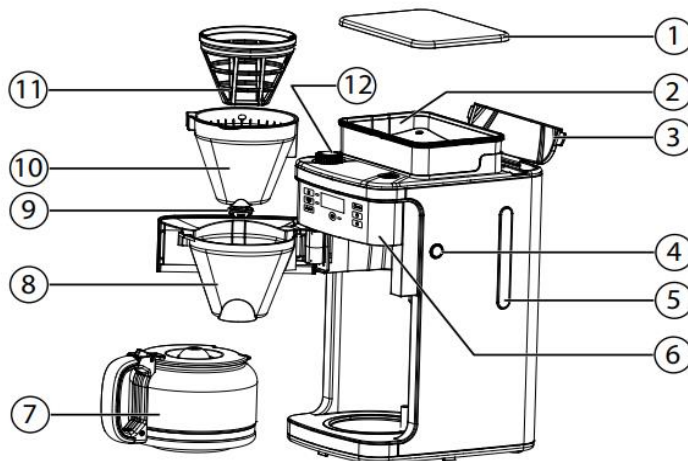

- 1) Víko nádoby na zrnovou kávu
- 2) Kontejner na zrnkovou kávu
- 3) Nádrž na vodu se sklopným víkem
- 4) **TLAČÍTKO OTEVŘÍT** pro otevření filtrační přihrádky
- 5) Nádržka na vodu
- 6) Řídící jednotka
- 7) Skleněná nádoba na překapanou kávu
- 8) Filtrační nádoba
- 9) Ochrana proti kapaní
- 10) Filtrační vložka
- 11) Permanentní filtr
- 12) Nastavení mlýnku

6. Ovládání

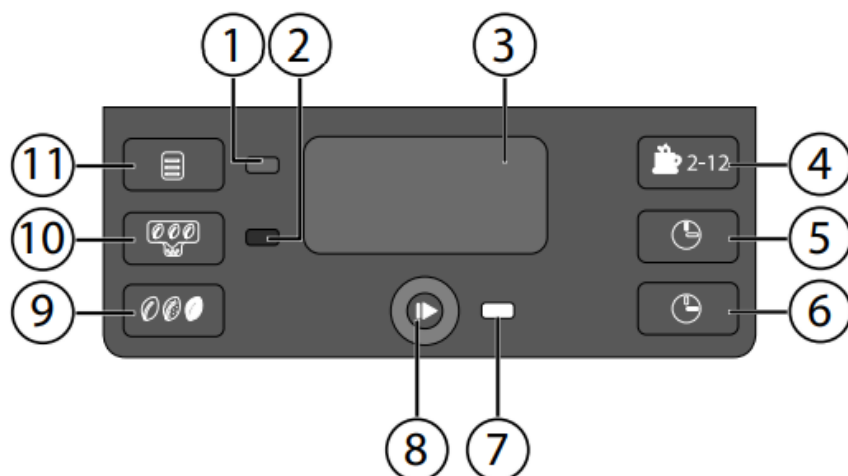

- 1) LED **ČASOVAČ**. Rozsvítí se, když je nastaven časovač.
- 2) LED **HRUBOST**. Rozsvítí se, když je bruska vypnutá
- 3) Displej
- 4) Tlačítko **ŠÁLEK** pro nastavení počtu šálků
- 5) Tlačítko **HODINA** pro nastavení hodin
- 6) Tlačítko **ČASU** pro nastavení minut
- 7) LED **PAUZA/START**
- 8) Chuť **pauza/START**
- 9) Tlačítko **SÍLA**. Chcete-li upravit sílu kávy pomocí množství vody.
- 10) Tlačítko **MLETÍ**. Zapnutí a vypnutí mletí.
- 11) Tlačítko **TIMER**. Spusťte kávovar v předem definovaném čase

7. Uvedení do provozu a používání

Před prvním použitím skleněnou nádobu důkladně opláchněte.

- Připojte kávovar k domácí zásuvce s napětím 220 - 240 V ~ 50 Hz.
- Vyčistěte kávovar vařením tří pivovarských operací pouze vodou, bez kávy nebo filtru (viz "7.2.2 Proces vaření s kávovým práškem" (na straně 14).
- Filtrační nádoba má rukojeť pro vyjmutí. Rukojeť filtrační vložky lze vhodně umístit na přední straně nádoby, na plastový nos vyřadit.
- Po každém procesu vaření nechte stroj vychladnout asi 5 minut.

7.1. Nastavení času

- Po prvním připojení k napájení bliká indikátor času na displeji (12:00).
- Stisknutím tlačítek **MINUTE** a **HOURLY** nastavte čas.
- Jakmile stisknete jednu z minutových nebo **HODINOVÝCH** kláves, indikátor času bliká a čas je nastaven.

7.2. Varný stroj

Jak připravit

- Otevřete víko nádrže na vodu a naplňte ji pomocí stupnice na Nádrži na vodu v požadované množství studené vody pro požadovaný počet šálků.
- Vzhledem k odpařování vody během procesu vaření se indikátor hladiny vody v nádrži na vodu s vodním displejem skleněné nádoby neodpovídá. K vyplnění použijte pouze indikátor hladiny vody na nádrži na vodu.
- Vyjměte skleněnou nádobu z ohřívací desky a stiskněte tlačítko **OTEVŘÍT** pro otevření zásobníku filtru.
- Vložku filtru s vybráním umístěte do filtrační nádoby. Filtrační vložka lze vložit do filtrační nádoby pouze v jednom směru.
- Vložte papírový kávový filtr (velikost 1x4) nebo dodaný permanentní filtr do filtrační nádoby. Ujistěte se, že je filtr rovnoměrný ve filtrační vložce.
- Znovu zavřete zásobník filtru.
- Umístěte skleněnou nádobu doprostřed ohřívací desky a ujistěte se, že nádoba a filtrační nádoba jsou umístěny přesně na sobě.
- Skleněnou nádobu lze použít pouze z přední části kávovaru a vyjměte to.

7.2.1. Proces vaření kávových zrn

- Ujistěte se, že je Mletí zapnutá (LED mletí se rozsvítí a v případě potřeby stiskněte tlačítko **mlýnek** tak, aby LED mletí zhasne.
- Otevřete víko nádoby na kávu.
- Vložte kávová zrna (max. 200 g) do nádoby na zrna a vložte a poté víko znovu otevřete.

NÁZNAK

Nedávejte příliš mnoho kávy do nádoby na fazole, abyste se vyhnuli že zrna jsou vlhké. Proto neplňte

- Nastavte stupeň broušení nastavením brusky:
Hrubý stupeň broušení Jemný stupeň broušení
 - Nastavte požadovaný počet šálků (2, 4, 6, 8, 10 nebo 12 šálků) podle opakovaně stiskněte tlačítko CUP. Pokud nenastavíte počet šálků, největší počet šálků (12 šálků) se používá pro proces vaření.
 - Opakovaně stiskněte tlačítko **SÍLA**, abyste zvýšili sílu kávy nad množství vody
- Nastavit:
- Silná káva (méně vody)
 - Středně silná káva (normální množství vody)
 - Lehká káva (více vody)
- Stisknutím tlačítka **PAUSE / START** spustíte proces vaření. Ten na displeji se zobrazí displej BREW.
 - Asi po 3 sekundách se mlýnek spustí a naplní kávový filtr mletou kávou.
 - Poté začne proces vaření.
 - Na konci procesu vaření zhasne DISPLAY BREW na displeji a zazní pípnutí.

7.2.2. Proces vaření s mletou kávou

- Do filtru přidejte příslušné množství kávového prášku. Doporučeno je 1 nahromaděná čajová lžička na šálek.
 - Znovu zavřete zásobník filtru.
 - Nastavte požadovaný počet šálků (2, 4, 6, 8, 10 nebo 12 šálků) podle opakovaně stiskněte tlačítko CUP. Pokud nenastavíte počet šálků, největší počet šálků (12 šálků) se používá pro proces vaření.
 - Opakovaně stiskněte tlačítko **SÍLA**, abyste zvýšili sílu kávy nad množství vody
- Nastavit:

Silná káva (méně vody)

Středně silná káva (normální množství vody)

Lehká káva (více vody)

Ujistěte se, že je Mletí vypnutá (LED **Mlýnek**) a v případě potřeby stiskněte tlačítko **Mlýnek**, tak že se rozsvítí LED mlýnek.

- Stisknutím tlačítka **PAUSE / START** spustíte proces vaření. Ten na displeji se zobrazí displej BREW a spustí se proces vaření.

Na konci procesu vaření se na displeji objeví DISPLAY BREW a zazní pípnutí.

7.2.3. Funkce zastavení odkapávání

Funkce zastavení odkapávání umožňuje používat podávat již hotovou kávu.

- Opatrně vyjměte skleněnou nádobu z ohřívací desky. Tok kávy z filtru do džbánu je přerušen; káva je uložena ve filtru.

- Skleněnou nádobu vložte zpět pod filtr do 30 sekund. Ono jinak hrozí, že filtr přeteče. Síla kávy odebrané uprostřed procesu vaření se může lišit od síly kávy po úplném procesu vaření.

7.3. Použití časovačů

Chcete-li použít časovač, musí být provedeno nastavení času Bylo.

- Připravte kávovar na proces vaření s kávovými zrny nebo meltou kávy dříve, jak je popsáno na začátku, ale ještě nezačínáte s vařením kávy.

- Stiskněte a podržte tlačítko **TIMER**, dokud se na displeji nezobrazí čas. Probleskuje.

- Pomocí kláves **HOURL** a **MINUTE** nastavte čas, kdy proces vaření by měl začít a potvrdit nastavení výběrem tlačítka

Znovu stiskněte tlačítko **TIMER**.

- Chcete-li časovač zapnout, stiskněte tlačítko **ČASOVAČ**, dokud se nezobrazí ikona času se zobrazí na displeji.

Kávovar zahájí proces vaření ve stanoveném čase.

- Chcete-li vypnout nastavený časovač, krátce stiskněte tlačítko **TIMER**, dokud nezhasne časový symbol na displeji.

7.4. Konec vaření/ Automatické

Vypnutí

Kávu můžete chvíli stát ve skleněné nádobě na ohřívací desce nechat. Všimněte si však, že vůně se opotřebovává s delší životností. Asi po dvou hodinách se kávovar automaticky vypne.

- Nenechávejte prázdnou skleněnou nádobu na zatápěcí desce.

7.5. Čištění a odvápnění

Před čištěním nechte kávovar vychladnout a vytáhněte

Napájecí zástrčka. Vyjměte skleněnou nádobu a v případě potřeby oba filtry.

- Z vnějšku čistěte kávovar pouze vlhkým hadříkem a v případě potřeby nějaký jemný prací prostředek. Zejména odstraňte všechny skvrny od kávy z ohřívací desky.

- Skleněnou nádobu můžete opláchnout v myčce na nádobí. Pokud používáte džbán

Ruční oplachování, nepoužívejte abrazivní předměty nebo prostředky, které by mohlo poškodit sklo!

- Filtrační vložku lze čistit ručně.

7.5.1. Spustíte mlýnek prázdnou

Pokud kávovar nepoužíváte nebo neskladujete po dlouhou dobu, musíte mlýnek vyprázdnit, protože zbytky zrn, které zůstávají v mlýnku by mohla navlhnout.

- Vyjměte skleněnou nádobu a vložku filtru a ujistěte se, že nádrž na vodu je prázdná.
- Nakloňte stroj tak, aby zbývající zrna vycházely z nádoby na zrna nahoře a mohla vypadnout.
- Znovu nasadte kávovar a zapojte napájecí zástrčku.
- Otevřete zásobník filtru.

VAROVÁNÍ! ROTUJÍCÍ DÍLY!

Nikdy se nechopte s otevřeným nebo běžícím prostorem filtru zařízení v mlýnku. Existuje riziko zranění stlačením!

7.5.2. Odvápnění

Aby zařízení vydrželo dlouhou dobu a proces vaření netrvá déle, než je nutné,

kávovar je pravidelně odvápnován. Časový interval závisí na obsah vápna ve vodě a četnost použití. Nejpozději v případě, že pokud je doba průchodnosti výrazně prodloužena, musí být stroj odvápněn. My doporučujeme ekologické odvápnění octem nebo kyselinou citronovou:

- Dávkujte osm šálek vody dvěma šálky octa nebo 2 vrchovatými lžícemi krystalická kyselina citronová.

- Naplňte kapalinu do nádoby na vodu, zavřete víko filtrační nádoby a umístěte džbán pod něj.
- V případě potřeby několikrát projděte roztokem.
- Poté dobře opláchněte skleněnou nádobu a filtrační nádobu.
- Nakonec nechte několik náplní projít čistou vodou.

Pokud chcete použít komerčně dostupný odvápnovač (chemický produkt), dodržujte pokyny výrobce.

Nedovolte chemickým odvápnovacím činidlům na těleso nebo ohřívací desku kapka!

8. Likvidace

Balení

Vaše zařízení je v balení, které chrání před poškozením při přepravě.

Obaly jsou suroviny, a proto jsou opakovaně použitelné nebo může být vrácen do cyklu surovin.

Zařízení

Odpadní zařízení nesmí být likvidováno v běžném domovním odpadu.

Podle směrnice 2012/19/EU je životnost zařízení na konci

musí být zlikvidováno řádným způsobem.

Recyklovatelné materiály obsažené v zařízení jsou recyklovány a zabráněna znečištění životního prostředí.

Vstup do zařízení pro nakládání s odpady na sběrném místě elektronického odpadu nebo v recyklačním centru

9. Technické údaje

Síťové napětí 220-240 V ~ 50 Hz

Výkon 900 – 1050 W

Plnění množství vody cca 1,5 l / cca 12 šálků

Náplň množství kávových zrn cca 259 g

Technické změny vyhrazeny!