



Stropní ventilátor

10028295 10028296

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.


Technická data

Číslo produktu	10028295, 10028296
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz


Bezpečnostní pokyny

- Nepřipevňujte ventilátor k elektrické zásuvce, ale jen ke stropu.
- Minimální vzdálenost mezi podlahou a lopatkami rotoru by měla být 2,3 metru. Háček, na kterém visí ventilátor, musí vydržet minimální zatížení v rozsahu 100 kg.
- Ventilátor musí být chráněn dvoupólovým spínačem se šířkou kontaktního otvoru nejméně 3 mm v instalaci budovy.
- Instalujte jen vhodné žárovky.
- Než budete ventilátor připojovat nebo opravovat, vypněte napájení.
- Ventilátor musí být uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
- Ventilátor neinstalujte ve vlhkých nebo mokrých místnostech.
- Když pracujete v blízkosti lopatek rotoru, buďte opatrní.
- Ventilátor nechte nainstalovat elektrikářem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Děti, tělesně a duševně omezení lidé by měli používat toto zařízení pouze tehdy, pokud byly předem podrobně seznámeni dohlíží osobou o funkcionalitě a o bezpečném používání přístroje.
- Dejte pozor, aby se děti nehrály s ventilátorem.


Montáž

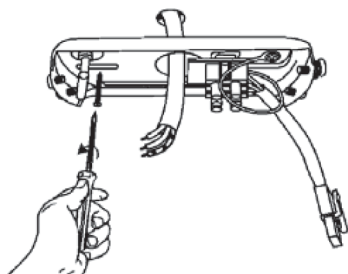


1. Najděte a označte střed stropního nosníku. Vytáhněte síťový kabel otvorem v montážní konzole. Zašroubujte montážní konzolu ke stropním nosníkům pomocí podložek, pružných podložek a šroubů do dřeva

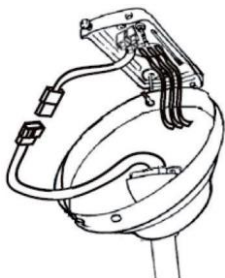


2. Zavěste kryt ventilátoru otvorem do svorky držáku na montážní konzole

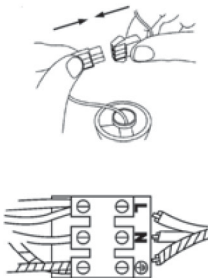


3. Připojte kabely ze zdroje napájení následovně: hnědý kabel: "L" modrý kabel: "N" zelený / žlutý kabel: $\oplus$

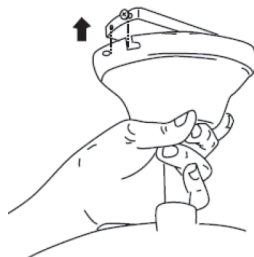


4. Posouvejte kryt, dokud se šrouby ze spodní strany nedostanou do otvorů. Potom kryt otočte proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud se šrouby nenacházejí ve výřezu

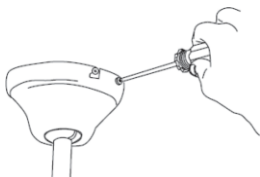

5. Zajistěte kryt pomocí šroubů a podložek. Ujistěte se, že kryt pevně sedí a že jste neodpojili žádné kabely..

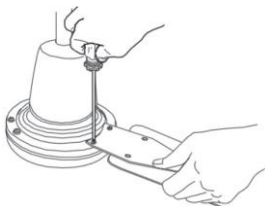

6. Připojte lopatky rotoru k motoru. Použijte k tomu šrouby a pružné podložky.

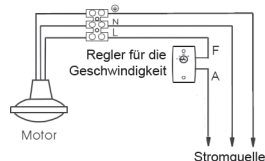

7. Odstraňte kryt regulátoru rychlosti, přetáhněte kabely přes kabelový kanál a připevněte kabely podle popisu v diagramu.

Uvedení do provozu a ovládání

- Před zapnutím ventilátoru zapněte napájení.
- Ventilátor se spustí hned po použití 3-stupňového spínače, který je připojen k motoru prostřednictvím prodlužovací řetízky.

Ventilátor se otáčí ve třech různých rychlostech v závislosti na tom, kolikrát potáhnete řetízek:

- Zatáhnete jednou = vysoká rychlost
- Zatáhnete dvakrát = střední rychlost
- Zatáhnete třikrát = nízká rychlost
- Vytáhnete čtyřikrát = vypnuto

Pokyny k likvidaci



Podle Evropského nařízení odpadu 2002/96 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2012/206/EU (EVPG)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)