


IKOHS

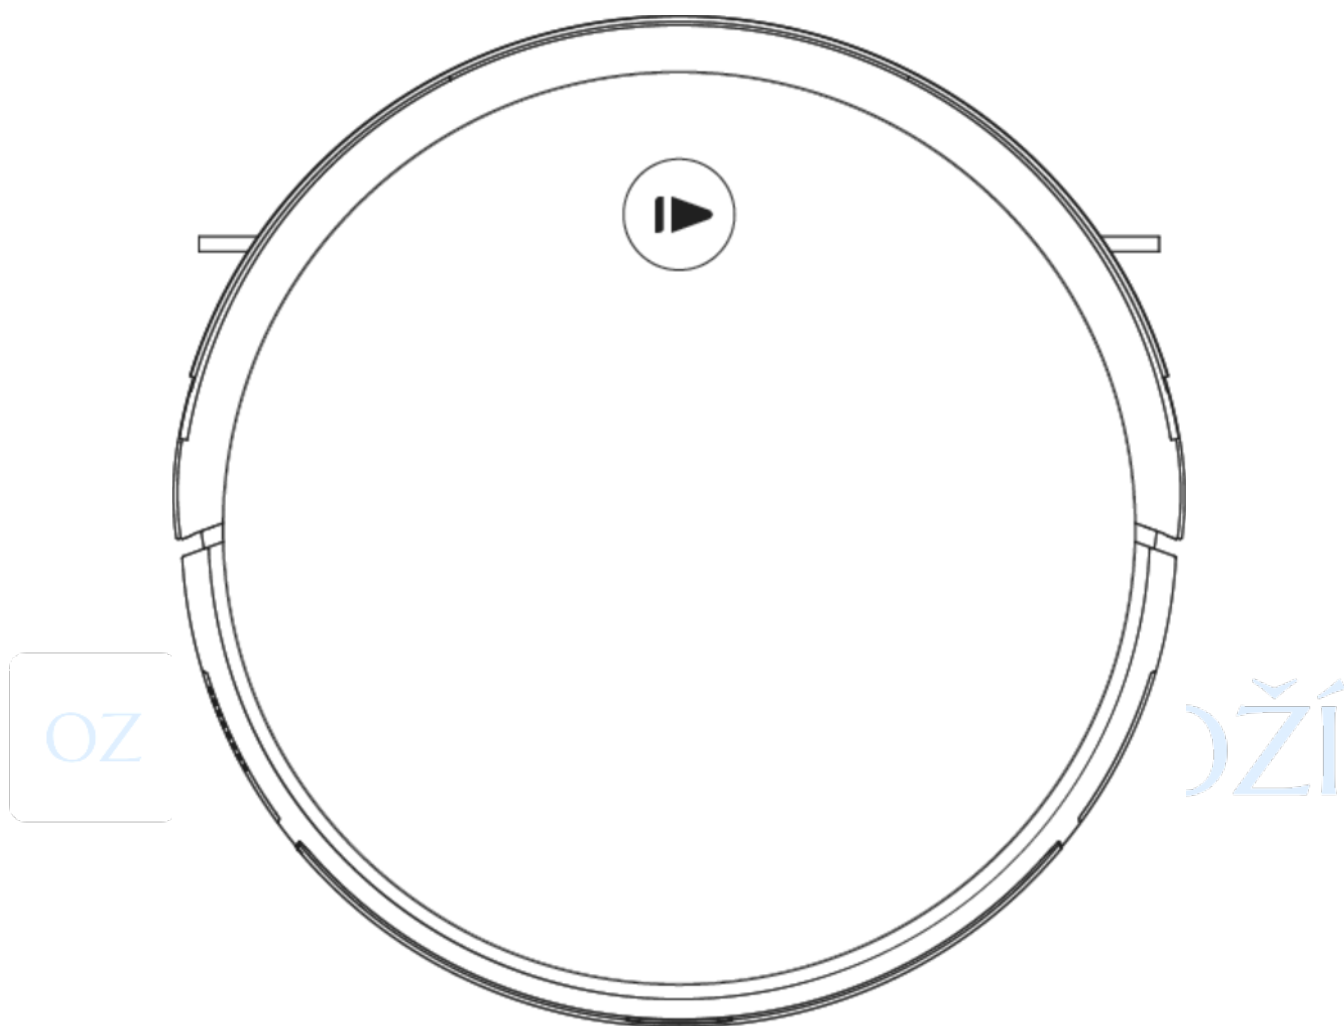

NETBOT S15

Bezsáčkový vysávací robot s WiFi připojením a mapovacím systémem.




OUTLETOVÉ ZBOŽÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili tento přístroj. Před použitím a k zajištění nejlepšího využití, si prosím pečlivě prostudujte následující instrukce. Zde uvedená bezpečnostní opatření snižují riziko úmrtí, zranění a úrazu elektrickým proudem, pokud jsou správně dodržena. Manuál uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřeby, spolu s vyplněným záručním listem, dokladem o zaplacení a balením. Je-li t moon, předejte tyto pokyny dalšímu vlastníkoví zařízení. Vždy postupujte podle základních bezpečnostních opatření a opatření k prevenci nehod, pokud je používáno elektrické zařízení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zákazníka v případě nedodržení těchto požadavků.

Instalace a používání aplikace

Stahování pokynů pro konfiguraci aplikace a Wi-Fi.

1. Naskenujte QR kód ke stažení a nainstalování aplikace na zařízení iOS, nebo použijte ke stažení aplikace zařízení Android na pravé straně.

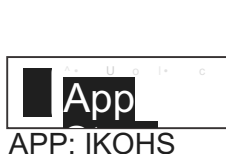

2. Otevřete aplikaci a přihlaste se, pokud máte účet. Pokud účet nemáte, vyberte "Nový uživatel" k přihlášení a klikněte na "přidat zařízení" po přihlášení.
3. Naskenujte QR kód na spodní straně vysavače, nebo ručně zadejte název zařízení k potvrzení modelu, zapněte vypínač podle pokynů v palce a přejděte na další krok.
4. Potvrďte Vaší Wi-Fi síť a zadejte heslo.
5. Uslyšíte hlasovou výzvu s textem: "Robot Networking" a kontrolka Wi-Fi bude blikat. Zadejte Zadejte "Networking mode". Aplikace potvrdí, že je aktivována. Vstupte do rozhraní pro připojení zařízení. V závislosti na síle signálu Wi-fi to může chvíli trvat. Jakmile je úspěšně spárováno, přejděte do rozhraní správy zařízení. Ke vstupu ovládání zařízení, klikněte na zařízení, nebo klikněte na výběr v pravém horním rohu pro možnosti příslušenství a další operace.
6. Pokud spárování selhalo, prosím ujistěte se, že heslo bylo správně zadáno, a zda je frekvence bezdrátové sítě Vašeho domácího routeru 2,4Ghz.
7. Rozhraní ovládání zařízení umožňuje multi-režimové ovládání zařízení nebo zobrazení stavu zařízení a jiné informace.
8. Stisknutím nastavíte jméno nebo plan zařízení.

Funkce aplikace

Domácí stránka


1. Vyberte zařízení.
2. Stav baterie.
3. Nastavení zařízení.
4. Přidat zařízení.
5. Přejít na domovskou stránku.
6. Nastavení.

Nastavení účtu



1. Uživatelské jméno.
2. Registrované číslo mobilního telefonu
3. Oznámení.
4. Kontrola aktualizací
5. Odhlášení

Funkce

1. Aktuální status robota
2. Mapa čištění.
3. Informace o čištění (čtvereční stopy, baterie, čas)
4. Začátek čištění.
5. Režim ventilátoru.
6. Načíst.
7. Více možností.

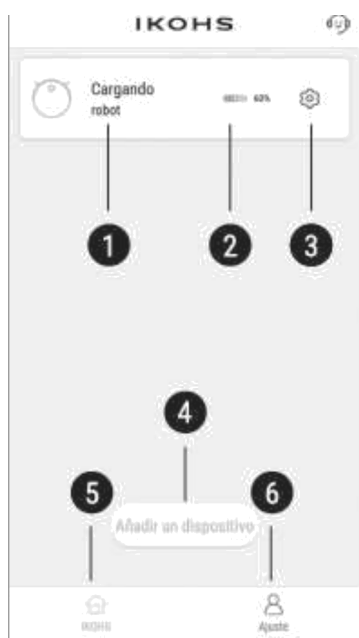

aj.r

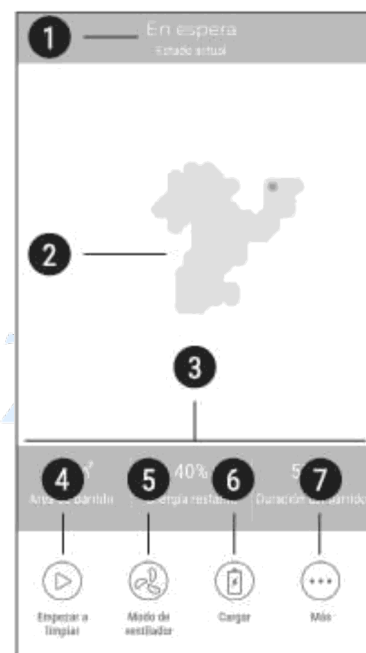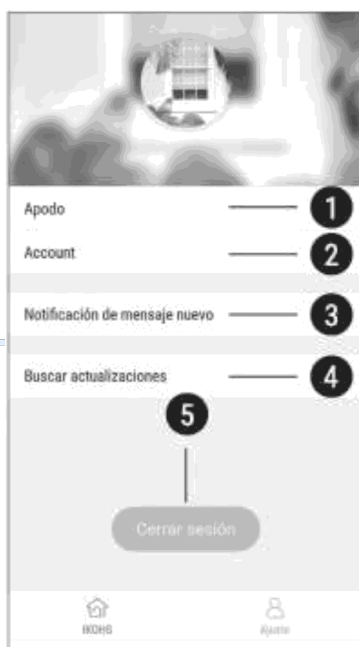

Obrazovka nastavení zařízení


Mensajes

Administrar miembros del dispositivo >
 Buscar actualizaciones 3.4.0 >
 HX-X506-84-F3-EB-3F-B3-6D


THIRD-PARTY CONNECTIONS

Aplikace IKOHS/NETBOT nám umožňuje připojit náš robotický vysavač na oblíbené hlasem ovládané zařízení: například Amazon's Echo - Alexa a Google Home.

Stiskněte "Third-Party Connection" v nastavení stránky účtu k získání podrobných instrukcí.

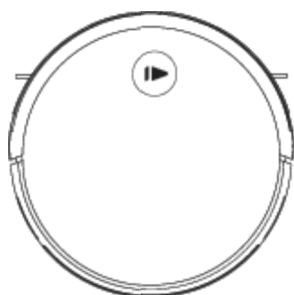

Robot

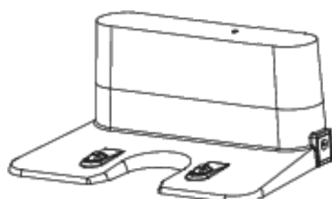


Domovská základna




Remote Control
(2x AAA Batteries, REQUIRED but
NOT INCLUDED)



Magnetická páska

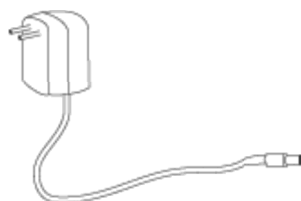


Nabíječka

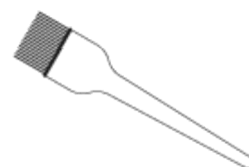

Čistící kartáč



Boční
kartáče

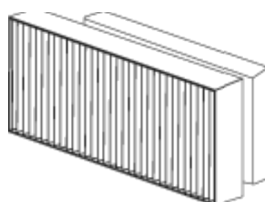


Filtry



Nádoba na nečistoty



Mop

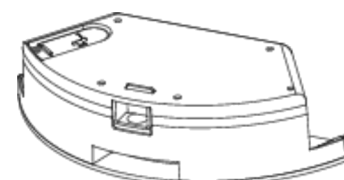


Nádržka na vodu

Seznam dílů_

Pohled shora


1. Ovládací tlačítko
2. Nárazník
3. Uvolnění koše na odpad.
4. Tlačítko na zapnutí/vypnutí
5. DC vstup

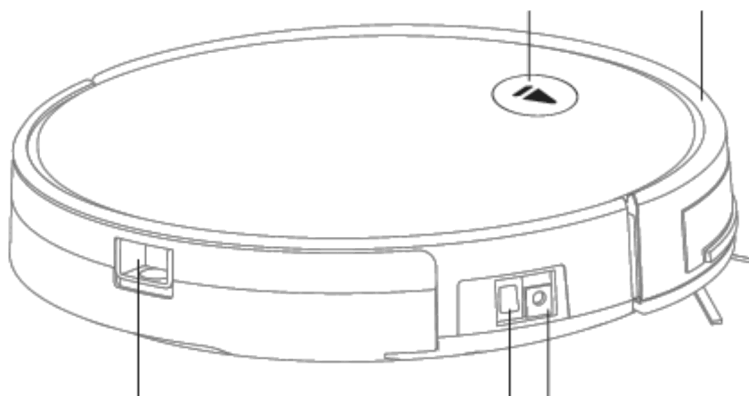

OUTLETOVÉ ZBOŽÍ



Pohled zespoda

6. Otočné kolo
7. Nabíjecí kontakty
8. Boční kartáč
9. Kryt baterie
10. Kola
11. Sběrací válec
12. Nádobka na odpad

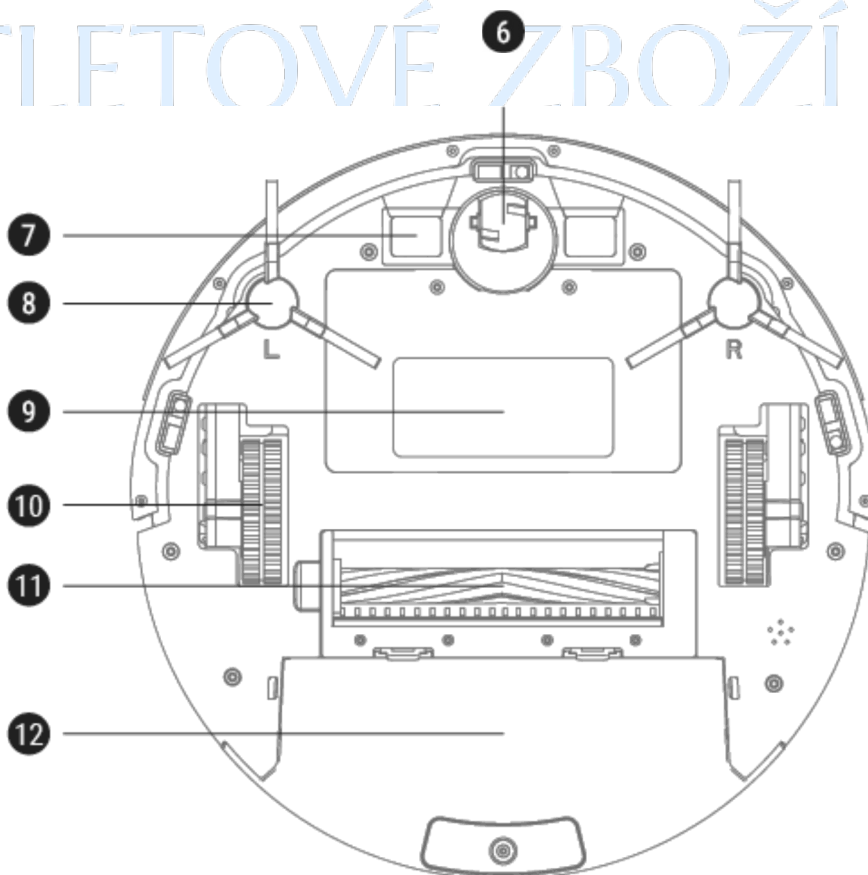*Poznámka:*


Každý boční kartáč je označen předem stanovenou pozicí (L > Levý nebo R > Pravý). Ujistěte se, že je každý kartáč umístěn do správné pozice, aby nedošlo k poškození robotického vysavače.

Nádoba na odpad

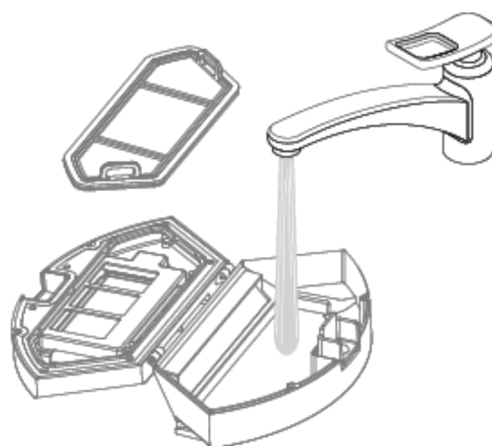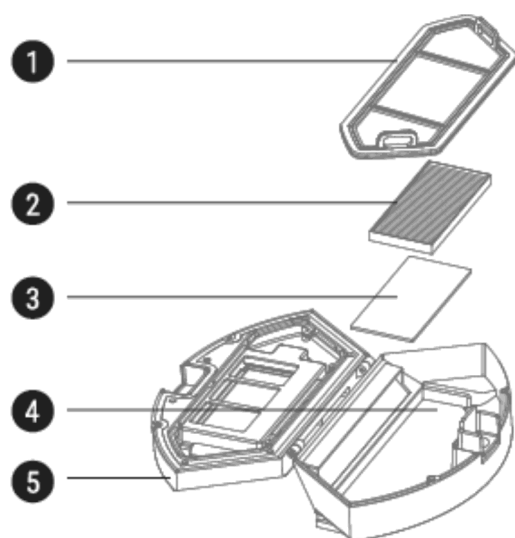

1. Pre—filter
2. Filter
3. Filtrační houba
4. Nádoba na odpad
5. Kryt nádoby na odpad


Nádobu na odpad lze čistit vodou.
Nádobu na odpad a Pre-filter lze snadno opláchnout vodou, což umožňuje se vyhnout sekundární kontaminaci způsobené prachem.

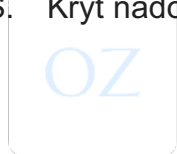

OUTLETOVÉ ZBOŽÍ

Základna


1. Indikátor nabíjení
2. Nabíjecí kontaktní kolíky
3. DC nabíjecí konektor

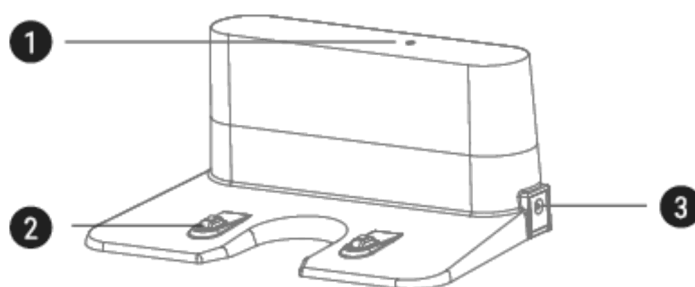

Rozsah využití

Tento produkt je vhodný pro úklid domů, hotelových pokojů a malých kanceláří. Poskytuje důkladné čištění pro různé typy koberec (s kobercovou vlnou kratší než 2cm), dřevěné podlahy, tvrdé podlahy, dlažba apod.

Funkce dálkového ovladače

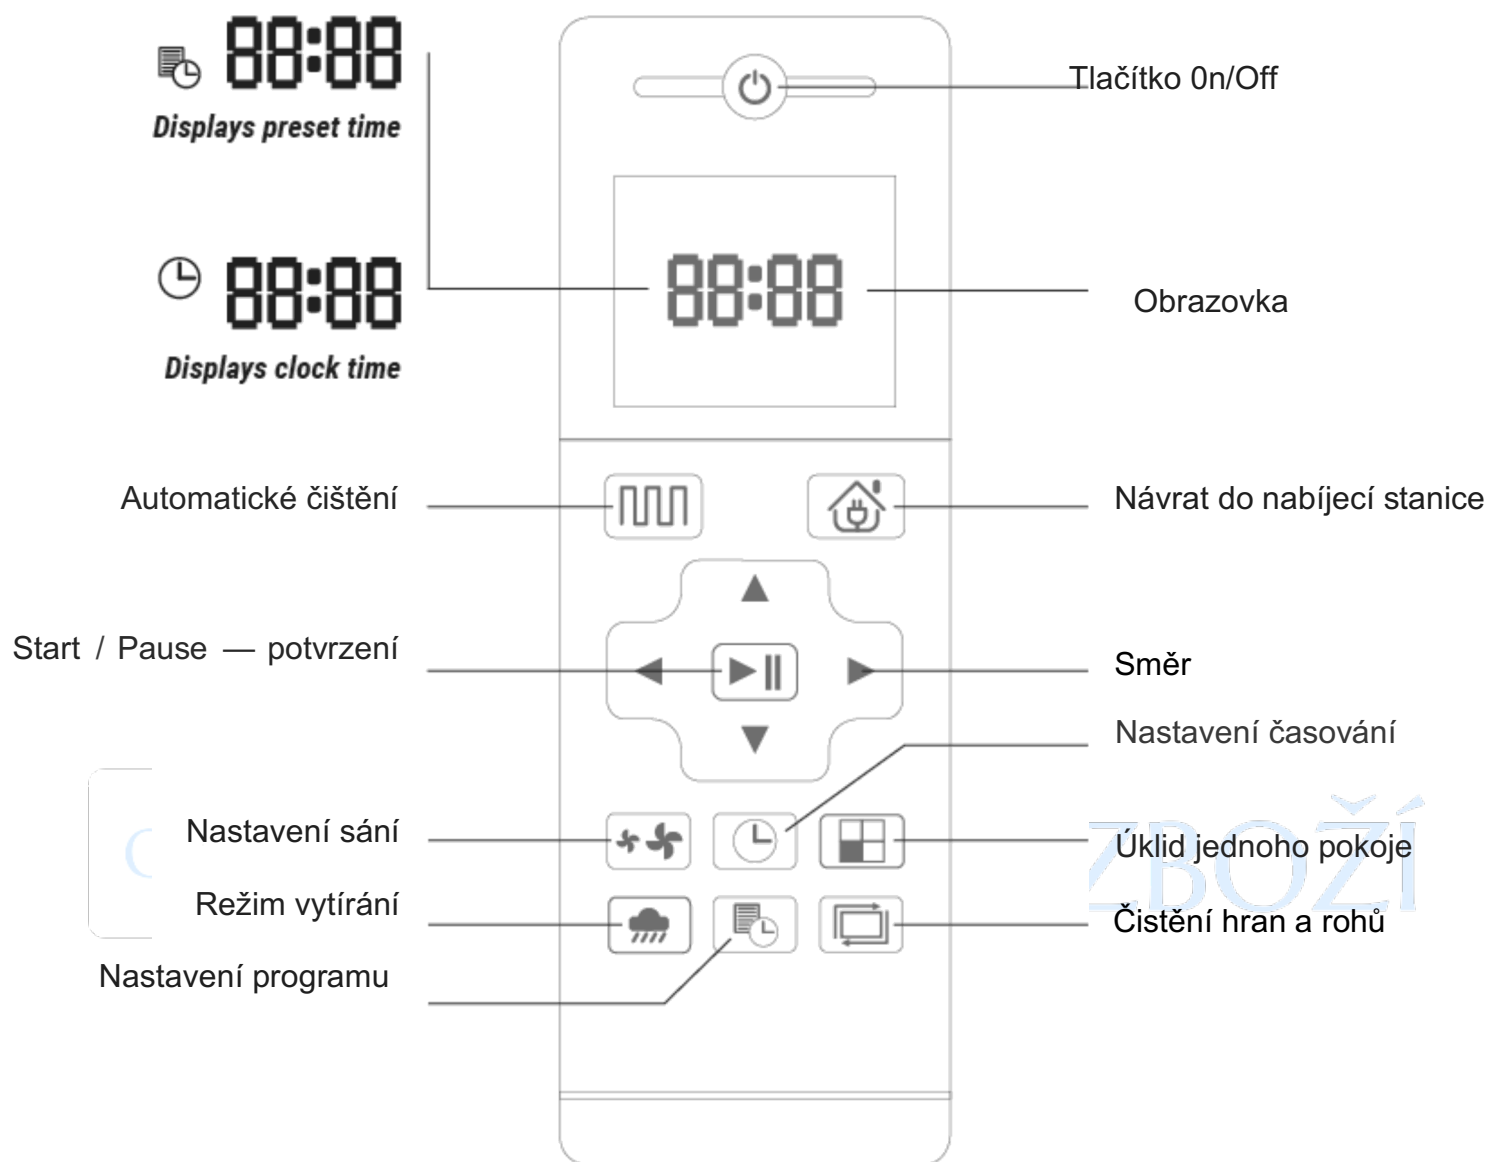

- Tlačítko Automatického čištění – v jakémkoliv režimu čištění stiskněte toto tlačítko pro spuštění automatického režimu čištění.
- Tlačítko Automatického nabíjení - stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu automatického nabíjení. Robot se vrátí zpět na domovskou základnu.
- Tlačítko Vpřed - v pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro pokračování v pohybu vpřed a uvolněním se vraťte do pohotovostního režimu. V režimu Program nebo Nastavení času stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte počet.
- Tlačítko Zpět – v pohotovostním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro otočení o 180 stupňů a vyčištění dopředu v tomto směru, uvolněním tlačítka se vrátí robot do pohotovostního režimu.
- Tlačítko Šipka vlevo - v pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro pokračování v otáčení doleva a uvolněním se vraťte do pohotovostního režimu. V režimu Program nebo Nastavení času stiskněte toto tlačítko pro přepnutí z minut na hodiny.

- Tlačítko Šipka vpravo - v pohotovostním režimu stikněte toto tlačítko pro pokračování v otáčení doprava a uvolněním se vraťte do pohotovostního režimu. V režimu Program nebo Nastavení času stiskněte toto tlačítko pro přepnutí z hodin na minuty.
- Tlačítko Start/Pauza – tlačítko potvrzení - během provozu zastavíte robota stisknutím tohoto tlačítka. Opětovným stisknutím bude robot pokračovat v čištění. V režimu Program a Nastavení času stisknutím tohoto tlačítka uložíte nastavení.
- Tlačítko Nastavení sání – v jakémkoliv režimu čištění s výjimkou vytírání, stiknutím tohoto tlačítka upravíte sací výkon.
- Tlačítko Nastavení času – stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nastavení času a stisknutím tlačítka OK jej opustíte.
- Tlačítko Čištění jedné místnosti – stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu čištění jedné místnosti.
- Tlačítko režimu Vytírání – stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu vytírání.
- Tlačítko Nastavení programu – v pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu přednastavení a na obrazovce bude blikat ikona Nastavení programu. V režimu program stiskněte toto tlačítko pro uložení dat a opuštění režimu a na obrazovce se zobrazí ikona Nastavení program. V režimu programu stiknutím tlačítka na 3 sekundy funkci zrušíte a ikona Nastavení program zmizí.
- Tlačítko Čištění hran a rohu – stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do programu čištění hran a rohu.


Poznámka:

Když je robot v blízkosti nabíjecí základny a virtuální ochranné stěny, možná nebude schopen rozlišit pokyny vydané dálkovým ovládáním.

Pokud dálkový ovladač nebude delší dobu používán, vyjměte baterie.

Instalace nabíjecí stanice

Umístěte základnu rovně ke zdi. Neumísťujte žádné předměty do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany. Dále neumísťujte do této vzdálenosti žádná zrcadla ani jiné reflexní předměty.

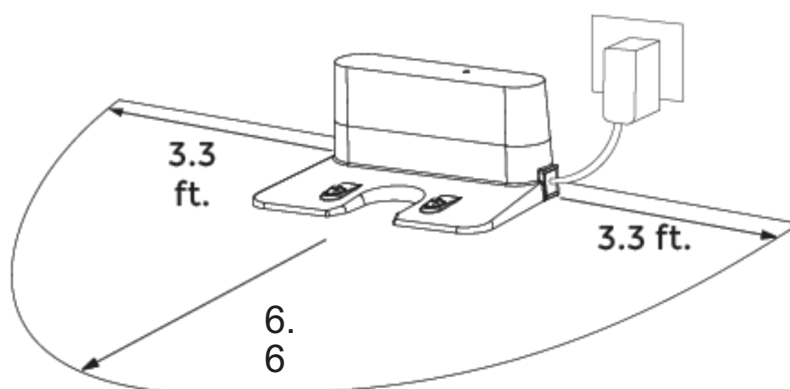

Režimy nabíjení


Nabíjení pomocí příkazu uživatele

V libovolném režimu vyberte tlačítko Zpět nebo Automatické nabíjení na dálkovém ovladači, aby se mohl robot vrátit do domácí základny pro nabíjení.



Automatické nabíjení


Když je čištění dokončeno nebo je baterie příliš slabá, robot automaticky začne hledat základnu a začne se automaticky nabíjet. Nabíjecí základna musí být zapojena v síti, jinak robot nebude schopen ji najít.

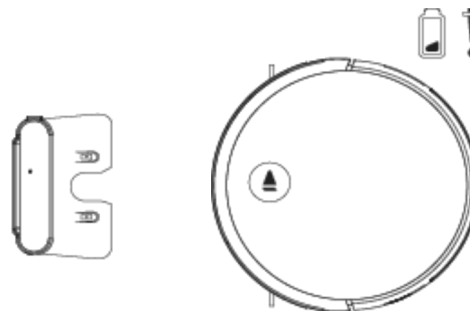

Instrukce k nabíjení

- Opravu a výměnu baterie smí provádět pouze autorizovaný personal.
- Při prvním použití robota nechejte vybit baterie.
- Jakmile je robot zcela nabitý, bude ovládací tlačítko blikat zeleně.
- Robota nabíjejte prosím co nejdříve po vybití baterie.
- Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
- Před prvním použitím nechte robota nabíjet po dobu 12 hodin.

Pokud nebudete robota delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač.

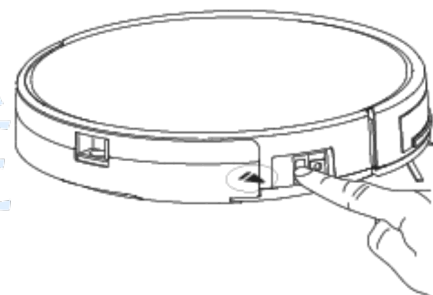

Režimy přepínání

Spuštění

Zkontrolujte, zda je robot zapnutý (hlavní vypínač na boku robota).

Stisknutím ovládacího tlačítka nebo režimu čištění na dálkovém ovládání spustíte robota.


Pauza

Funkce pozastavení slouží k přepnutí robota z provozního režimu do zvoleného režimu. Pozastavení robota:

- Stisknutím ovládacího tlačítka na robotu jej pozastavíte.
- Stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači zastavte robota.

Stand by

Pohotovostní režim (Stand-by) znamená, že robot je zastaven a kontrolka nesvítí. Pokud robot není aktivní po dobu 10 minut přejde automaticky do pohotovostního režimu.

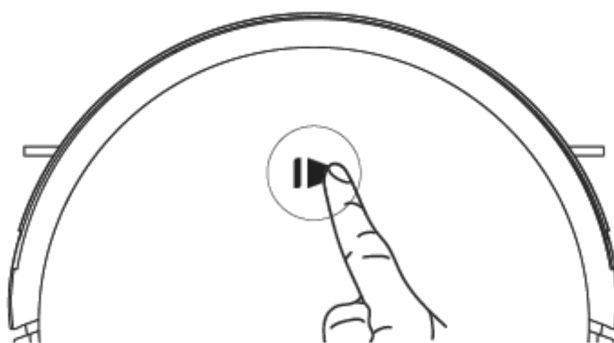

Přednastavení čištění

Dobu čištění můžete naprogramovat pomocí dálkového ovladače. Prvním krokem je nastavení místního času. Stiskněte tlačítko Nastavení času a pomocí tlačítek se šipkami nastavte čas. Chcete-li uložit čas, stiskněte Zap/Pauza tlačítko.

Chcete-li nastavit přednastavenou dobu čištění robota, postupujte takto:

- Stisknutím tlačítka Program přejdete do režimu a nastavujete čas na dálkovém ovladači. (např. Pokud nastavíte čas 6:30, robot se začne čistit každý den v 6:30).
- Dálkový ovladač musíte směřovat k robotovi. Chcete-li uložit, stiskněte tlačítko Zap/ pauza nebo programové tlačítko.

Pokud potřebujete předvolbu zrušit, podržte tlačítko Program po dobu 3 sekund.

Poznámka:


V režimu čištění budou všechny operace vyzvány k potvrzení. Jakmile vypnete napájení, všechna přednastavení budou zrušena.

Režimy čištění



Automatické čištění

Robot provede inteligentní čištění podle rozložení místnosti. V automatickém režimu čištění nemusíte robota ovládat ručně, protože má přesný plán čištění, který pokrývá celou plochu podlahy.

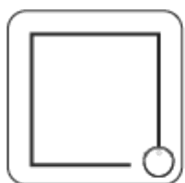

Čištění hran a rohů

Robot bude čistit kolem okrajů místnosti



Úklid jednotlivých pokojů


Robot vyčistí místnost vytvořením cik-cakového pohybu podle rozložení místnosti. Vráti se zpět do výchozí bodu a pokryje všechny oblasti.

Režim vytírání


Robot čistí vytvořením cik-cakového pohybu celou místnost. Neměli by jste jej ovládat ručně, protože má přesný plán čištění, jinak by mohl upravovat trasu čištění a pokrýt již vyčištěnou oblast.

Čištění a výměna bočního kartáče


Pravidelně kontrolujte stav bočního kartáče, abyste zjistili, zda není poškozený nebo zamotaný jinými předměty. Očistěte boční kartáč čistícím nástrojem nebo hadříkem. Pokud je boční kartáč poškozen a nelze jej použít, vyměňte jej co nejdříve.

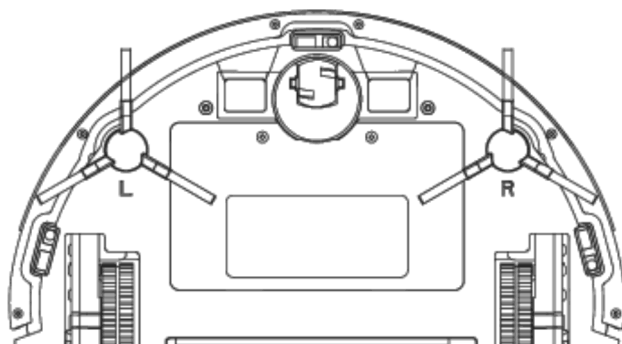


Čištění nádoby na odpad a filtru

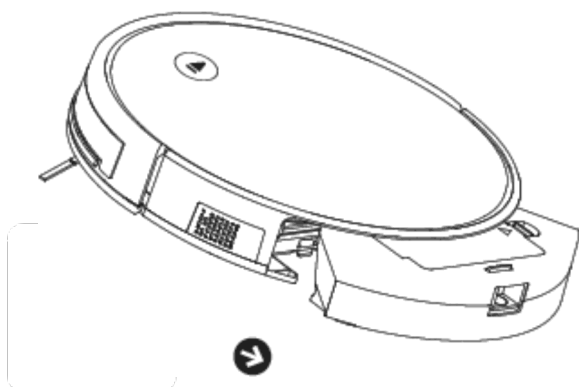


Stisknutím uvolňovacího tlačítka na nádobě jej vyjměte.

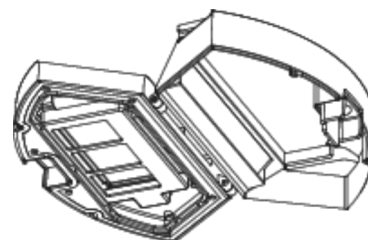


Vyprázdněte nádobu na odpad.

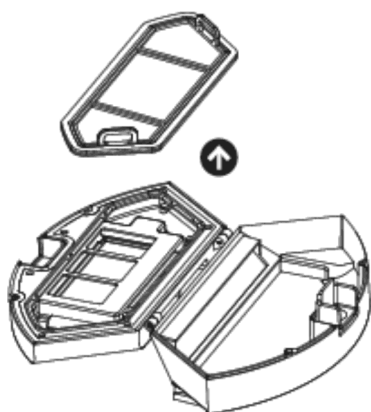


Vyměňte předfiltr.

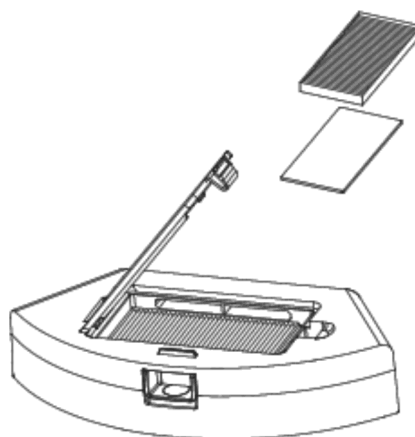


Otevřete kryt filtru a vyjměte filtr a filtrační houbu.

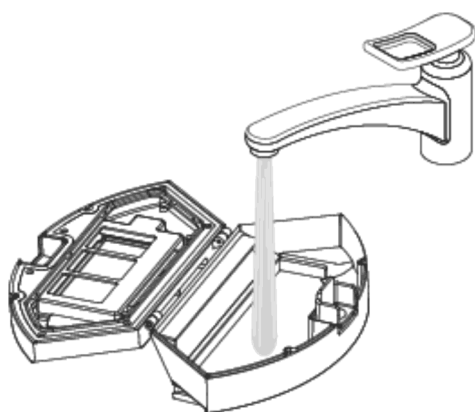

Umyjte nádobu na odpad a filtr. Vysušte nádobu a filtrační komponenty.

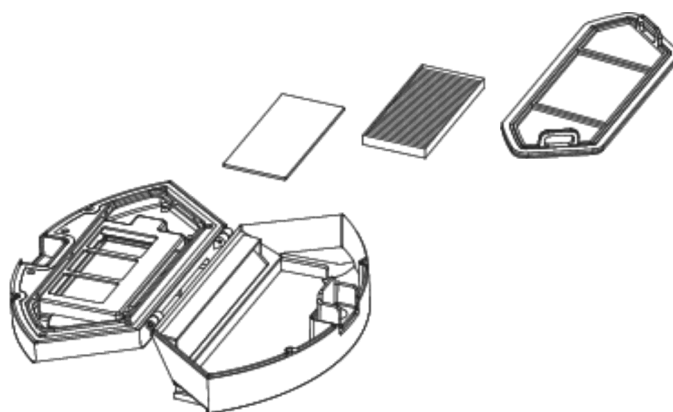

Znovu nainstalujte předfiltr a filtr do nádoby na odpad. Při instalaci filtru a předfiltru se ujistěte, že jsou suché.

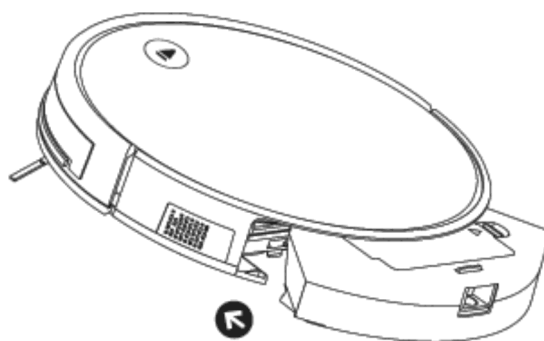


Zavřete nádobu na odpad a vložte ji zpět do těla vysavače robota.


Poznámka:

- Doporučuje se nemýt vysoce účinný filtr vodou.
- Udržujte nádobu na odpad a součásti filtru suché, abyste zajistili jejich delší životnost.
- Při používání delším jak 15-30 dnů předfiltr vyperte.
- Maximální životnost filtru je 3 měsíce.
- Nevystavujte filtr a předfiltr přímému slunečnímu záření.

Údržba dílů kolových kartáčů

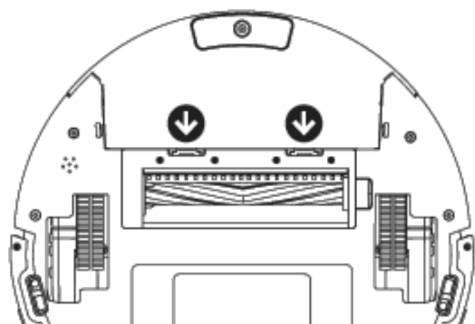


Otevřete prostor pro rolovací kartáč.

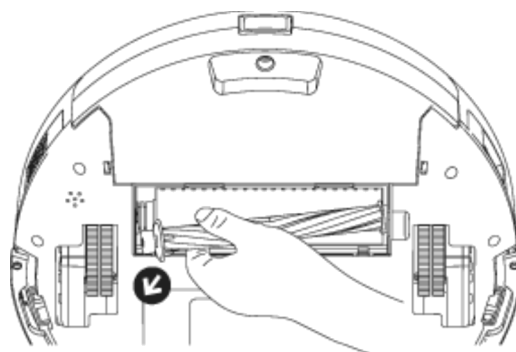



Odstraňte hřebel valivého kartáče a očistěte veškerých prach a vlasy.

Údržba nabíjecí stanice

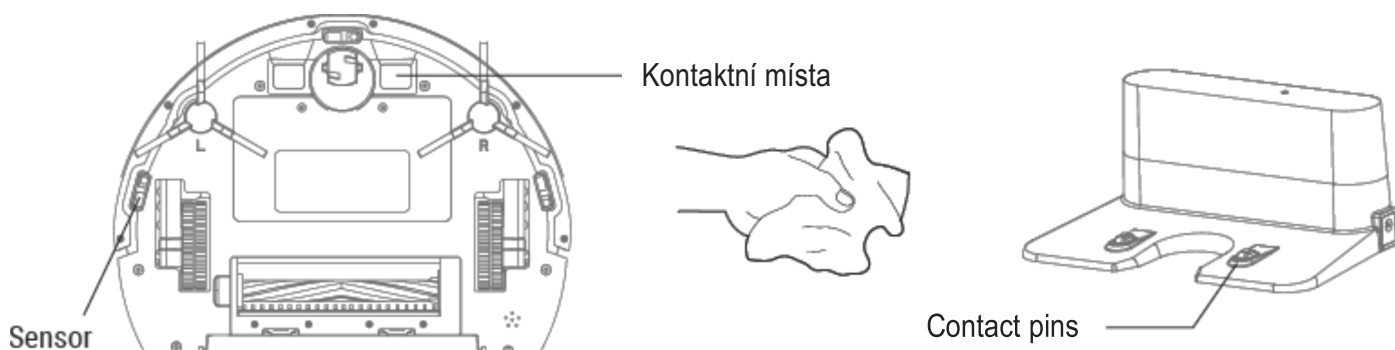

K čištění nabíjecí desky těla robota a senzoru pravidelně používejte čisticí nástroje nebo měkký suchý hadřík.

Instalace a použití nádoby na vytírání

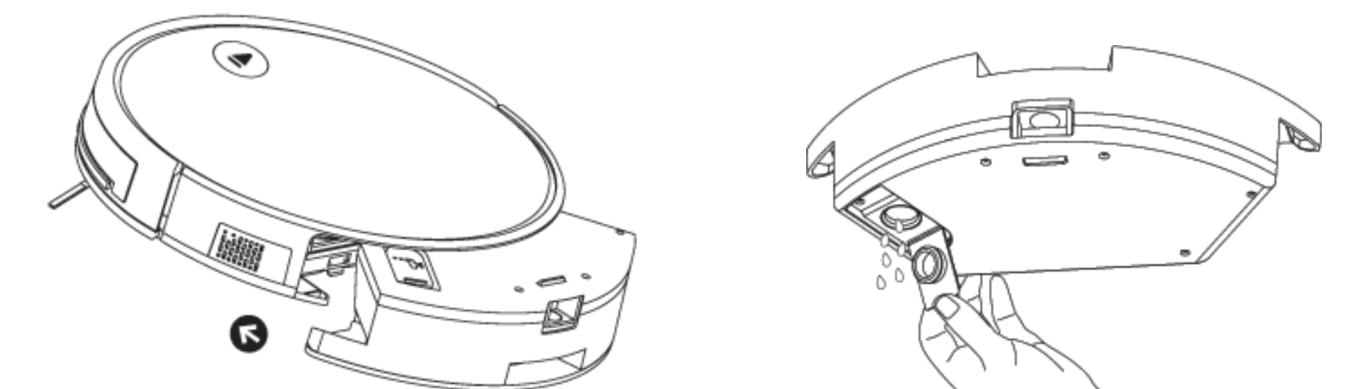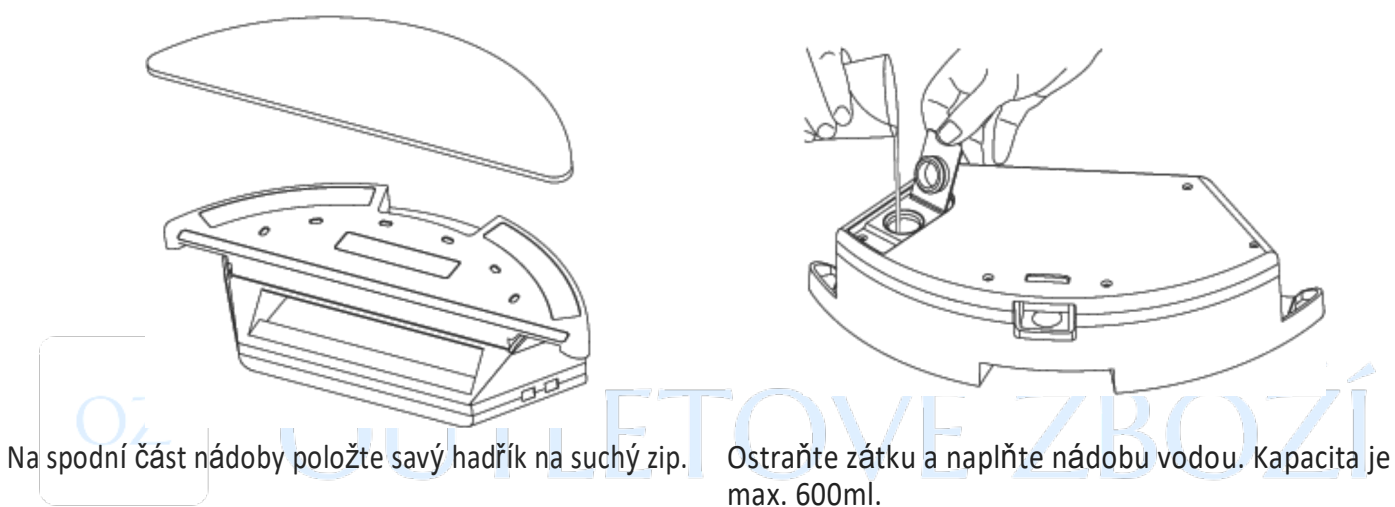


Na spodní část nádoby položte savý hadřík na suchý zip.

Umístěte nádobu do robota. Ujistěte se, že je správně vložena. Po dokončení čištění zcela vyprázdněte nádobu a vyčistěte suchým hadříkem.

Poznámka:

Nikdy nenabíjejte robota s nainstalovanou vodní nádobou!!!

Vyměnitelné komponenty

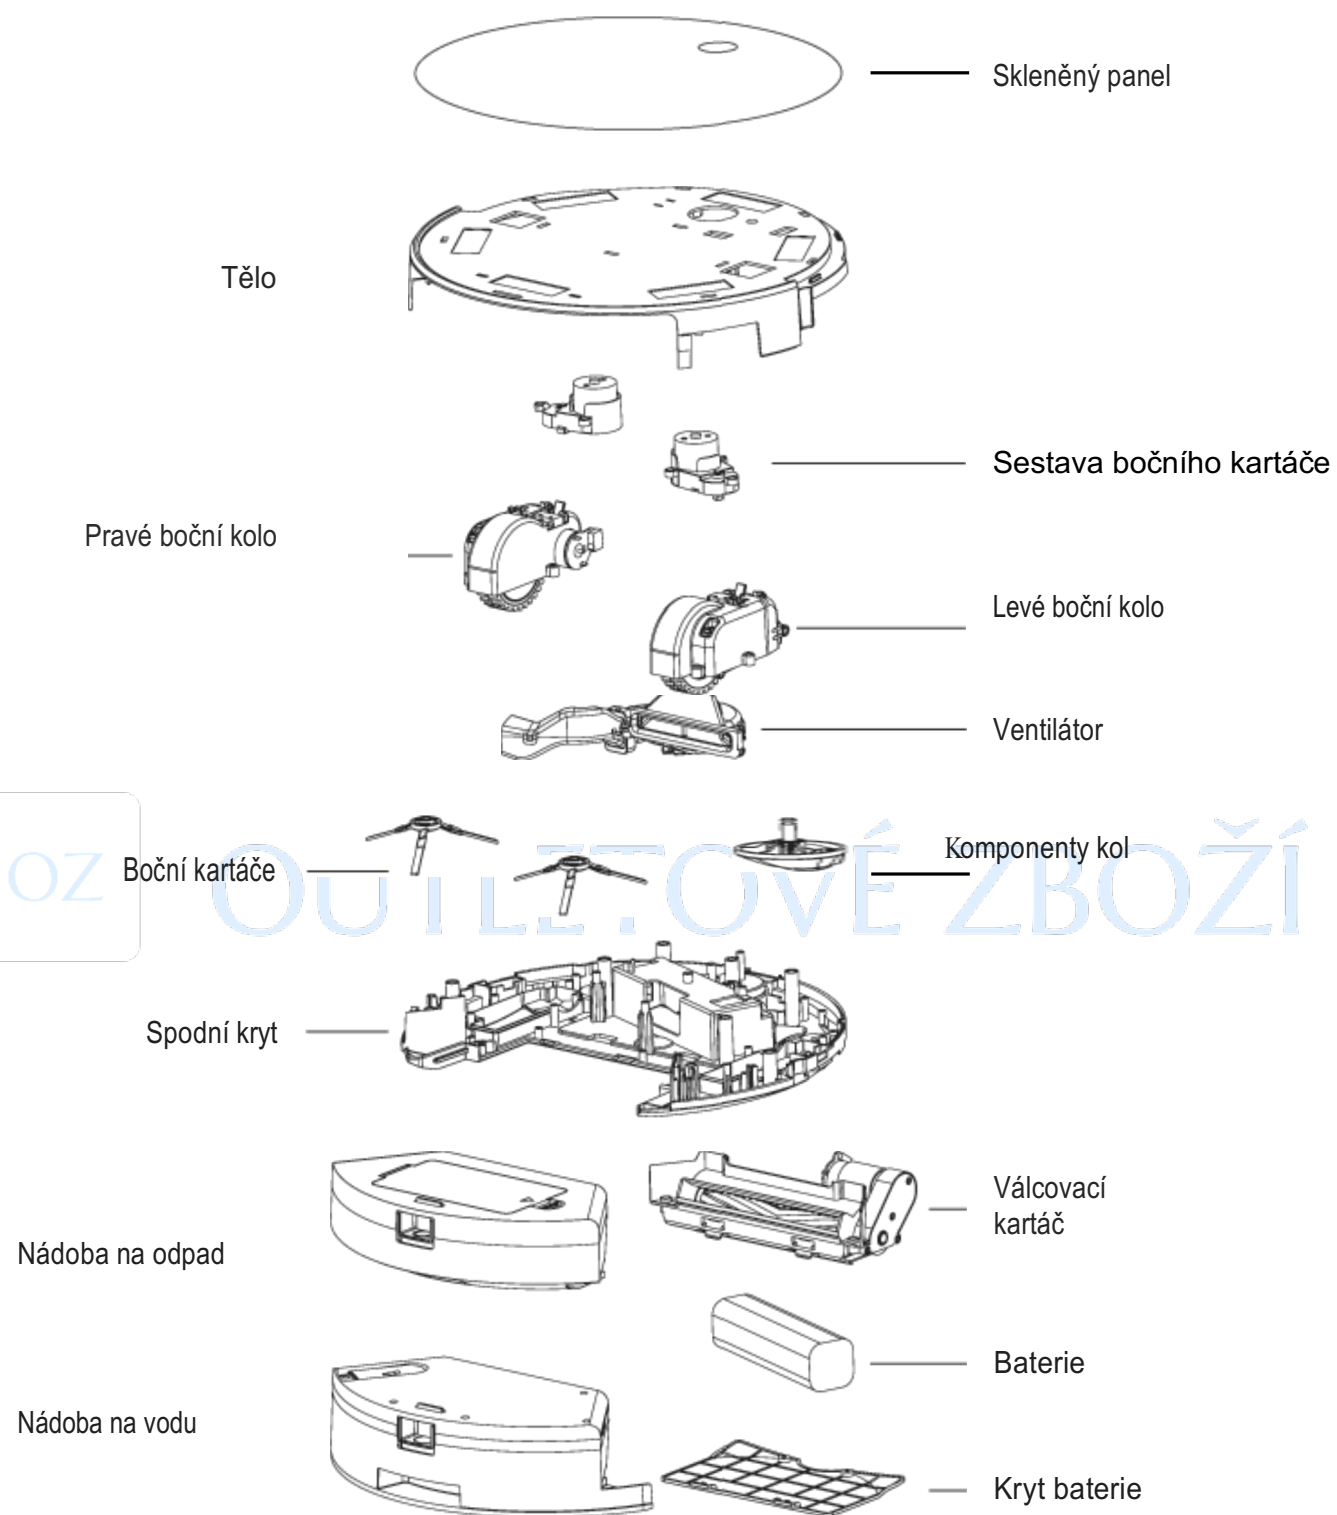

Magnetická páska



Magnetická páska se používá k vymezení oblastí, kde nechcete, aby vysavač prováděl úklidové práce a pro vyhýbání se nerovným podlahám a překážkám.

Bezpečnostní instrukce

Zde uvedená bezpečnostní opatření snižují riziko požáru, úrazu el. proudem a zraněním za předpokladu správného dodržování.

- Nepokoušejte se robota rozebírat, opravovat nebo upravovat, abyste předešli zranění a nebo poškození produktu.
- Abyste produkt nepoškodili, neohřívejte jej, netahejte, neohýbejte ani jej nazatěžujte velkou vahou.
- Nepoužívejte výrobek v prostředí, kde existuje riziko požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou i svíčky nebo zapalovače.
- Nesedějte ani nestoupejte na robota. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Pokud je kovová část na zástrčce zaprášena, otřete ji suchým hadříkem.
- Nečistěte a neponořujte hlavní část a elektronické příslušenství do vody, aby nedošlo ke zkratu a poškození produktu.
- Během čištění věnujte pozornost bezpečnosti malých dětí a starších lidí, abyste zabránili zakopnutí. Nedotýkejte se kola nebo bočních kartáčů, aby nedošlo ke zranění. (zvláštní pozornost dejte především kojencům a batolatům)
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku.
- Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Neumísťujte výrobek na místa, kde by mohl lehko spadnout, např. na stoly, židle, vysoké povrchy apod.
- Chraňte výrobek před dlouhodobým vystavením přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, např. v koupelně.
- Pokud nebude produkt delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač na boku robota.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda je napájecí adapter připojen k zásuvce, aby nedošlo k poškození robota.
- Před použitím výrobku odstraňte z podlahy všechny křehké předměty, například lampy. Ostraňte všechny vodiče a závěsy, které by se mohly zamotat bočním kartáčem a bránit sacím kanálkům.
- Po každém použití vyprázdněte nádobku a vyčistěte filtr.
- Nepoužívejte výrobek k čištění stavebního odpadu.


- Provozní teplota výrobku se pohybuje od 0 do 40 stupňů Celsia, nepoužívejte jej v prostředí, které překračuje maximální doporučenou teplotu.
- Před likvidací produktu vyjměte baterii z robota. Baterii bezpečně recyklujte, abyste chránili životní prostředí.
- Nedoporučujeme používat tento spotřebič dětmi do 8 let a osobami se sníženou pohyblivostí, fyzickou, duševní a smyslovou schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají dostatečné pokyny pro bezpečné užívání spotřebiče a porozumněli možným rizikům.

Varování k baterii:

- Nepoužívejte jiné nabíječky než ty, které poskytuje výrobce.
- Zabraňte kontaktu kovových předmětů s baterií, aby nedošlo ke zkratu.
- Nepřepravujte ani neskladujte kovové předměty.
- Baterii nespalujte ani nezahřívejte.
- Pokud během nabíjení zaznamenáte neobvyklé přehřátí, okamžitě přestaňte používat.
- Pokud nebudete robota delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji na suchém a chladném místě, abyste co nejvíce využili výdrž baterie.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv abnormality (např. změnu barvy nebo deformaci), okamžitě je přestaňte používat.
- Při recyklaci nebo likvidaci elektrody baterie vždy používejte izolační pásku.
- Pokud je pokožka nebo oděv vystaven elektrolytu baterie, okamžitě jej omyjte vodou, aby nedošlo k zánětu kůže apod.
- Nepoužívejte dobíjecí baterii na jiných zařízeních. Tato baterie je vhodná pouze pro tento druh robota.
- Pokud zjistíte, že je vnější obal baterie zdeformovaný, nebo pokud zjistíte únik elektrolytu, nenabíjejte nebo nepokračujte v používání zařízení, abyste zabránili nebezpečí.
- Nevystavujte baterii silným nárazům. Mohlo by dojít k úniku, zahřátí nebo prasknutí.
- Baterie v žádném případě nerozebírejte. Mohlo by dojít k prasknutí baterie a úniku elektrolytu, což by mohlo vést k výbuchu nebo jinému nebezpečí.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovaným personálem.
- K dobíjení používejte pouze odpojitelnou nabíjecí stanici dodanou s tímto spotřebičem.
- Před čištěním nebo údržbou musí být odpojen napájecí kabel.
- Před likvidací musí být baterie ze spotřebiče vyjmuta.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Baterie by měla být bezpečně zlikvidována.

Jak vyjmout baterii:

- Sejměte kryt baterie pomocí křížového šroubováku.
- Vyjměte baterii a odpojením elektrických vodičů baterii vyjmete.

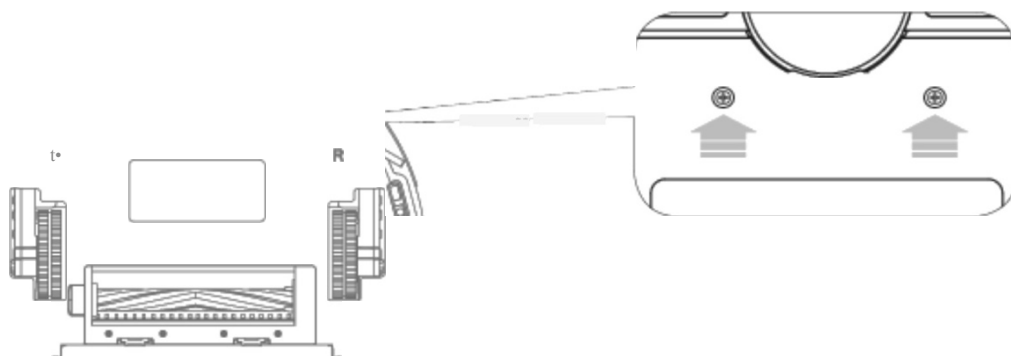



OUTLETOVÉ ZBOŽÍ