

NÁVOD - HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA IKOHS (BEZ POUŽITÍ OLEJE)

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali naši fritézu.

Před použitím a pro zajištění co nejlepšího použití si pečlivě přečtěte tyto instrukce.

Zde přiložená bezpečnostní opatření snižují riziko smrti, poranění a úrazu elektrickým proudem, pokud jsou správně dodržována.

Uchovejte příručku na bezpečném místě pro budoucí použití spolu s vyplněným záručním listem a účtenkou. V případě potřeby předejte tyto pokyny dalšímu majiteli spotřebiče.

Vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření a preventivní opatření při používání elektrického spotřebiče.

Neneseme žádnou odpovědnost za zákazník nesplní tyto požadavky.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

- Jednotka může být používána pouze pro zamýšlené účely. Výrobce nenes odpovědnost za škody v důsledku nesprávného použití nebo chybné manipulace.
- Nepoužívejte venku nebo pro komerční účely. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Při použití spotřebiče pro komerční účely ruší platnost záruky.

- Před čištěním a když přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.

- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát

- Tento spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumí souvisejícím nebezpečím

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo hlavní tělo spotřebiče do vody nebo éterických kapalin. Pokud by spotřebič spadl do vody, okamžitě jej odpojte od sítě a před dalším použitím nechejte spotřebič zkontrolovat odborníkem. Mohl by způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění nebo smrt.

- Ingredience, které chcete smažit, vždy vložte do košíku, aby se nedostaly do kontaktu s topným tělesem.

- Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu, když je spotřebič v provozu.

- NEPLŇTE PÁNEV OLEJEM, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K POŽÁRU.

- Před zapojením se ujistěte, že napětí uvedené v technické specifikaci odpovídá napětí v síti spotřebiče

- Nezvedejte a neprovozujte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka nebo pokud je jednotka nefunkční.

V případě poškození kontaktujte poprodejní servis. A poškozený kabel nebo zástrčku musí vyměnit výhradně výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke zranění.

- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo desky.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti horkých povrchů, vyhněte se blízkosti otevřeného ohně a všech typů tepla a zdrojů vznícení.

- Nezapojte ani neobsluhujte spotřebič mokřima rukama.

- Spotřebič zapojte pouze do uzemněné zásuvky. Vždy se ujistěte, že je správně zapojen.

- Nikdy nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači, abyste předešli nebezpečným situacím

- Při používání tohoto spotřebiče se ujistěte, že je nad a ze všech stran dostatek místa pro cirkulaci vzduchu (10 cm). Nepoužívejte spotřebič, pokud se ho dotýká nebo je v blízkosti záclon, oděvů, ručníků nebo jiných hořlavých materiálů.

- Během smažení se přes otvory pro výstup vzduchu uvolňuje horká pára. Držte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry a od otvorů pro výstup vzduchu. Také buďte opatrní na horkou páru a vzduch, když vyjímáte pánev ze spotřebiče.

- Přístupné povrchy se mohou během používání zahřát.

- Pokud uvidíte ze spotřebiče vycházet tmavý kouř, okamžitě jej odpojte. Počkejte, až přestane vycházet kouř, než vyjmete nádobu ze spotřebiče.

- Zásobník na pečení se při použití ve fritéze zahřeje. Při manipulaci s ním vždy používejte chňapky.

- Fritézu umístěte na tvrdý, plochý, rovný a žáruvzdorný povrch. Nepokládejte jej na měkký povrch, jako je koberec. Neumísťujte jej tam, kde by se mohl během provozu převrátit.
- Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Nepokoušejte se tento výrobek rozebírat nebo opravovat. Prosím kontaktujte náš poprodejní servis.
- Nechte přístroj cca. 30 minut, než jej přemístíte nebo vyčistíte.
- Ujistěte se, že ingredience připravené v tomto spotřebiči jsou zlatožluté místo tmavé nebo hnědé. Odstraňte jakékoli připálené jídlo. Čerstvé brambory nesmažte při teplotě nad 200° (pro minimalizaci tvorby akrylamidu).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte ze spotřebiče veškerý obalový materiál a veškeré nálepky nebo štítky.

Koš a zásobník důkladně vyčistěte horkou vodou, trochou mycího prostředku a neabrazivní houbou.

Otřete vnitřní a vnější část spotřebiče vlhkým hadříkem.

Jedná se o horkovzdušnou fritézu, která pracuje na horkém vzduchu.


Neplňte zásobník olejem nebo tukem na smažení.

PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE

1. Umístěte fritézu na tvrdý, rovný, vodorovný povrch odolný vůči teple.
2. Košík vložte správně do pánve.
3. Vytáhněte kabel z úložného prostoru pro kabel na spodní straně spotřebiče.
4. Neplňte zásobník olejem ani jinou tekutinou.
5. Spotřebič nezakrývejte, protože to narušuje proudění vzduchu a ovlivňuje výsledek horkovzdušného smažení

SEZNAM DÍLŮ

1. Ovládací panel
2. Základna
3. Košík
4. Rukojeť koše
5. Zásobník
6. Výstup vzduchu
7. Napájecí kabel

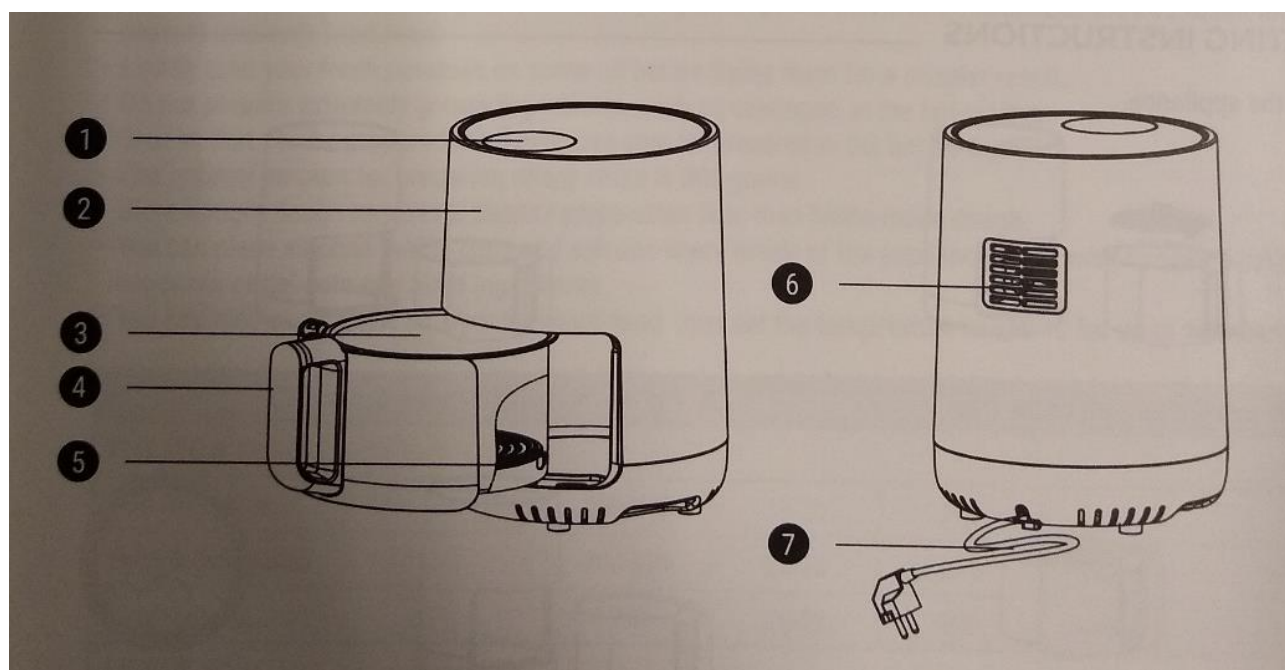

KONTROLNÍ PANEL

Tlačítko napájení

Jakmile jsou pánev a fritovací koš správně umístěny v hlavní jednotce, rozsvítí se tlačítko napájení.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 2 sekundy pro nastavení (standardní) teploty na 180 °C a doby vaření na 15 minut. Stiskněte znovu a zahájíte proces vaření.

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund zastavíte operaci/úkon. Všechna světla zhasnou a ventilátor přestane fungovat.

Poznámka: Zatímco spotřebič pracuje, můžete použít tlačítko pro pozastavení a spuštění spotřebiče.

Tlačítko teploty / časovače

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do konfigurace teploty a časovače. Pomocí šipek nastavte požadovaný čas a teplotu.

Ovládací tlačítka

Pomocí šipek můžete nastavit čas a teplotu.

Teplotní rozsah je 80 °C až 200 °C.

Časový rozsah je 0 minut až 60 minut.

Indikátor teploty

Indikátor časovače

Indikátor ventilátoru

OPERATIVNÍ INSTRUKCE

1. Zapojte spotřebič.
2. Opatrně vytáhněte pánev z fritézy.
3. Vložte ingredience do košíku.
4. Opatrně zasuňte pánev zpět do horkovzdušné fritézy, zarovnejte jej s tělem fritézy.
5. Určete požadovanou dobu přípravy pro přísady (viz část „Nastavení“).

Nikdy nepoužívejte pánev bez koše

Upozornění: Nedotýkejte se pánve během použití a bezprostředně po použití, protože je velmi horká. Pánev držte pouze za držák.

6. Nastavte požadovaný čas a teplotu.

7. Některé ingredience vyžadují promíchání v polovině procesu přípravy (viz „Nastavení“). Zamíchejte ingredience, vytáhněte pánev ze základny za rukojeť a jemně s ní zatřeste. Poté zasuňte pánev zpět do základny / fritézy.

8. Když uslyšíte pípnutí bzučáku, znamená to, že vypršel nastavený čas přípravy. V tomto okamžiku bude ventilátor přestat pracovat a můžete pánev vytáhnout ze spotřebiče a položit ji na tepelně odolný povrch

9. Zkontrolujte, zda jsou ingredience hotové.

Pokud ingredience ještě nejsou hotové, jednoduše zasuňte pánev zpět do spotřebiče a nastavte časovač na několik minut navíc.

10. Chcete-li vyjmout jídlo (např. hranolky), vytáhněte pánev z horkovzdušné fritézy a položte ji na tepelně odolný povrch.

11. Neobracejte košík dnem vzhůru, když je k němu stále připevněná pánev, protože by se mohl nahromadit a vytéct veškerý přebytečný olej.

Pánev a ingredience jsou horké. V závislosti na druhu potravin ve fritéze může z pánve unikat pára.

12. Košík vysypte do misky nebo na talíř.

Tip: Chcete-li odstranit velké nebo křehké přísady, zvedněte přísady z košíku pomocí kleští.

13. Když je dávka surovin uvařená, je fritéza okamžitě připravena k přípravě další dávky

NASTAVENÍ

Následující tabulka vám pomůže vybrat základní nastavení pro různé typy přísad

Poznámka: Mějte na paměti, že tato nastavení jsou ilustrativní. Ingredience různých tvarů a velikostí budou vyžadovat různé další nastavení času a teploty.

Technologie Quick-Air okamžitě ohřívá vzduch uvnitř spotřebiče, krátké vytáhnutí pánve ze spotřebiče během provozu sotva naruší proces.

TIPY

- Menší přísady obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší přísady. Stejně tak větší množství jídla vyžaduje o něco delší dobu přípravy než menší množství jídla.
- jemné protřepání menších ingrediencí v polovině přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrně smaženému jídlu.
- Čerstvé brambory před smažením lehce natřete olejem, aby byl výsledek křupavější.
- V horkovzdušné fritéze nepřipravujte extrémně mastné přísady, jako jsou klobásy.
- Svačiny, které lze připravovat v troubě, lze připravovat i v horkovzdušné fritéze
- Optimální množství pro přípravu křupavých chipsů je 300 gramů.
- Těsto z obchodu vyžaduje kratší dobu přípravy než těsto domácí.
- Silikonové košíčky na muffiny a silikonové vložky můžete do spotřebiče umístit, pokud chcete upéct dort, koláčky nebo jemné a plněné ingredience.
- Horkovzdušnou fritézu můžete použít také k ohřívání jídla. Stačí nastavit teplotu na 150 °C až na 10 minut.

BRAMBORY A HRANOLKY

Tenké zmrazené hranolky - MNOŽSTVÍ (G) 200-300, ČAS (MIN) 18-20, TEPLOTA (°C) 200, TŘEPÁNÍ Ano

Tlusté zmrazené hranolky - MNOŽSTVÍ (G) 200-300, ČAS (MIN) 20-25, TEPLOTA (°C) 200, TŘEPÁNÍ Ano

Zapékané brambory - MNOŽSTVÍ (G) 300, ČAS (MIN) 20-25, TEPLOTA (°C) 200, TŘEPÁNÍ Ano

MASO A DRŮBEŽ

Steak - MNOŽSTVÍ (G) 100-300, ČAS (MIN) 10-15, TEPLOTA (°C) 180

Vepřové kotlety - MNOŽSTVÍ (G) 10-15, ČAS (MIN) 180, TEPLOTA (°C) 100-300

Hamburger - MNOŽSTVÍ (G) 100-300, ČAS (MIN) 10-15, TEPLOTA (°C) 180

Klobásová roláda - MNOŽSTVÍ (G) 100-300, ČAS (MIN) 13-15, TEPLOTA (°C) 200

Paličky - MNOŽSTVÍ (G) 100-300, ČAS (MIN) 25-30, TEPLOTA (°C) 180

Kuřecí prso - MNOŽSTVÍ (G) 100-300, ČAS (MIN) 15-20, TEPLOTA (°C) 180

SNACKY - EXTRA INFO: Použijte připravenou troubu (předehřátou)

Jarní závitky - (G) 100-250, (MIN) 8-10, (°C) 200, TŘEPÁNÍ Ano, Použijte připravenou troubu

Mražené kuřecí nugety - (G) 100-300, (MIN) 6-10, (°C) 200, TŘEPÁNÍ Ano, Použijte připravenou troubu

Zmrazené rybí prsty - (G) 100-250, (MIN) 6-10, (°C) 200, Použijte připravenou troubu

Svačinky z mraženého chleba se strouhaným sýrem - (G) 100-250, (MIN) 8-10, (°C) 180, Použijte př. troubu

Plněná zelenina - MNOŽSTVÍ (G) 100-250, ČAS (MIN) 10, TEPLOTA (°C) 160

PEČENÍ - EXTRA INFO: Použijte pečicí formu

Dort - MNOŽSTVÍ (G) 250, ČAS (MIN) 20-25, TEPLOTA (°C) 160, Použijte pečicí formu

Quiche - MNOŽSTVÍ (G) 300, ČAS (MIN) 20-22, TEPLOTA (°C) 180, Použijte pečicí formu

Muffiny - MNOŽSTVÍ (G) 250, ČAS (MIN) 15-18, TEPLOTA (°C) 200, Použijte pečicí formu

Sladké občerstvení - MNOŽSTVÍ (G) 250, ČAS (MIN) 20, TEPLOTA (°C) 160, Použijte pečicí formu

Poznámka: Pokud jste horkovzdušnou fritézu nepředehřáli, přidejte 3 minuty k času přípravy, aby se váš spotřebič mohl zahřát

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití spotřebič vyčistěte.

Pánev, plech na pečení, separátor, koš a vnitřek spotřebiče mají nepřilnavou vrstvu.

Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní nebo abrazivní čisticí prostředky k jejich čištění, protože to může poškodit nepřilnavou vrstvu

1. Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout.

Poznámka: Vyjměte pánev, aby se horkovzdušná fritéza rychleji ochladila.

2. Otřete vnější část spotřebiče vlhkým hadříkem.

3. Vyčistěte pánev, pečicí plech, oddělovač a koš horkou vodou, trochou mycího prostředku a neabrazivní houbou. K odstranění všech zbývajících zbytků můžete použít odmašťovací kapalinu.

Poznámka: Pánev, pečicí plech, oddělovač a koš lze mýt v myčce nádobí.

Tip: Pokud je na košíku, pekáči nebo dně pánve přilepené jídlo, naplňte pánev horkou vodou s prostředkem na mytí nádobí. Vložte košík do pánve a nechte je nasáknout asi 10 minut.

4. Vyčistěte topné těleso čisticím kartáčkem, abyste odstranili případné zbytky jídla.

Před uložením fritézy odpojte fritézu a ujistěte se, že jsou všechny části čisté a suché.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Charakteristika

Napájení: 900W

Napětí: 220-240V AC

Frekvence: 50/60 Hz

Kapacita: 1,5 l

Max. Kapacita: 300 g (hranolky)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM: Horkovzdušná fritéza nepracuje.

PŘÍČINA 1: Spotřebič není zapojen do zásuvky.

ŘEŠENÍ 1: Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky.

PŘÍČINA 2: Nenastavili jste časovač.

ŘEŠENÍ 2: Chcete-li spotřebič zapnout, použijte ovládací tlačítko časovače a šipkami nastavte požadovaný čas přípravy.

PROBLÉM: Přísady nejsou hotové

PŘÍČINA 1: Je příliš mnoho jídla.

ŘEŠENÍ 1: Odstraňte některé jídlo. Smažte menší dávky častěji.

PŘÍČINA 2: Nastavená teplota je příliš nízká.

ŘEŠENÍ 2: Nastavte teplotu na vyšší.

PŘÍČINA 3: Doba přípravy je příliš krátká.

ŘEŠENÍ 3: Nastavte více času, aby se jídlo úplně uvařilo.

PROBLÉM: Ingredience jsou smažené nerovnoměrně.

PŘÍČINA: Určité druhy přísad je potřeba promíchat v půlce doby přípravy

ŘEŠENÍ: Vyjměte pánev z hlavního těla a v polovině přípravy jemně protřepejte

PROBLÉM: Smažené občerstvení není křupavé.

PŘÍČINA: Svačiny byly určeny pro tradiční fritézu.

ŘEŠENÍ: Použijte svačinky do trouby nebo ingredience lehce obalte v nějakém oleji pro křupavější výsledek.

PROBLÉM: Pánev se nevejde do koše

PŘÍČINA 1: Příliš mnoho potravin ve fritovacím koši.

ŘEŠENÍ 1: Odstraňte nějaké jídlo. Menší dávky se smaží rovnoměrněji.

PŘÍČINA 2: Fritovací koš není umístěn správně.

ŘEŠENÍ 2: Zatlačte koš dolů do pánve, dokud nezaklapne.

PROBLÉM: Ze spotřebiče vychází bílý kouř.

PŘÍČINA 1: Připravujete mastné ingredience.

ŘEŠENÍ 1: Když ve vzduchové fritéze smažíte mastné suroviny, do pánve vyteče velké množství oleje a produkuje bílý kouř. Pánev se může zahřívat více než obvykle. Toto nemá vliv na výkon nebo konečný výsledek.

PŘÍČINA 2: Je tam mastnota z předchozího smažení.

ŘEŠENÍ 2: Ujistěte se, že jste pánev po každém použití řádně vyčistili.

PROBLÉM: Čerstvé hranolky se smaží nerovnoměrně.

PŘÍČINA: Hranolky jste před jejich smažením řádně nepromáchli.

ŘEŠENÍ: Hranolky řádně propláchněte, abyste odstranili všechn škrub z venku.

PROBLÉM: Čerstvé chipsy nejsou křupavé, když jsou vyndány z fritézy.

PŘÍČINA: Křupavost hranolků záleží na množství oleje a vody v hranolkách.

ŘEŠENÍ: Pro křupavější výsledek brambory nakrájíme na menší kousky a přidáme trochu oleje.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2015/6/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení a také jejich likvidaci odpadu. Symbol s přeškrtnutou popelnicí zobrazený na obalu znamená, že by výrobek na konci své životnosti měl být shromažďován jako oddělený odpad, proto všechny výrobky, které dosáhly konce své životnosti musí být poskytnuty střediskům pro likvidaci odpadu specializovaným na oddělený sběr elektroodpadu, popř. vráceno při nákupu nového podobného zařízení, na základě jednoho za jednoho. Přiměřený separovaný sběr pro následné spuštění zařízení odeslaného k recyklaci, ošetření a likvidaci způsobem šetrným k životnímu prostředí přispívá předchází možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví a optimalizuje recyklaci a opětovné použití součástí tvořících přístroj. Zneužívání produktu uživatelem zahrnuje uplatnění správních sankcí podle zákonů.