

NÁVOD - KUCHYŇSKÝ ROBOT IKOHS

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali našeho kuchyňského robota.

Před použitím spotřebiče a pro zajištění jeho nejlepšího použití si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Zde přiložená bezpečnostní opatření snižují riziko smrti, zranění a úrazu elektrickým proudem, pokud jsou správně dodržována. Uchovejte příručku na bezpečném místě pro budoucí použití spolu s vyplněným záručním listem, účtenkou a krabicí. V případě potřeby předejte tyto pokyny dalšímu majiteli spotřebiče. Vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření a opatření pro prevenci úrazů při používání elektrického spotřebiče. Neneseme žádnou odpovědnost za zákazníka, který tyto požadavky nesplní.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

- Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.


Varování. Před připojením zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v místní síti.

- Nikdy nepřipojujte tento spotřebič k časovému spínači, abyste předešli nebezpečné situaci.
 - Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen síťový kabel, zástrčka nebo jiné části.
 - Pokud je poškozen síťový kabel, musíte jej nechat vyměnit dodavatelem, servisním střediskem autorizovaným dodavatelem nebo jiným odborníkem, kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 - Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl dán dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 - Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič běžet bez dozoru.
 - Nikdy nepoužívejte prsty nebo předměty (např. špachtle) ke stlačování přísad do plnicí trubice, když spotřebič běží. Používejte posunovač pouze k tomuto účelu.
 - Při manipulaci s diskem, nožovou jednotkou mixéru nebo nožovou jednotkou kuchyňského robota buďte velmi opatrní. Buďte obzvláště opatrní, když je vyjímáte z misky kuchyňského robota nebo nádoby mixéru, když misku nebo nádobu vyprázdníte a když je čistíte. Jejich řezné hrany jsou velmi ostré.
- Upozornění:** Nikdy nevypínejte spotřebič otáčením nádoby mixéru, misky kuchyňského robota nebo misky odšťavňovače. Vždy vypněte spotřebič otočením knoflíku regulace rychlosti do polohy off.
- Před odpojením jakéhokoli příslušenství spotřebič vypněte.
 - Ihned po použití spotřebič odpojte.
 - Než sáhnete prsty nebo nějakým předmětem (např. špachtlí) do nádoby mixéru, vždy jej odpojte ze zásuvky.
 - Před sejmutím víka z misek nebo sklenice počkejte, dokud se pohyblivé části nezastaví.
 - Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo dodavatelů, které výrobce výslovně nedoporučí. Jestli použijete takové příslušenství nebo díly, vaše záruka pozbývá platnosti.
 - Nepřekračujte maximální obsah uvedený na nádobě kuchyňského robota nebo nádobě mixéru.
 - Pokud je sítko poškozené, odšťavňovač nepoužívejte.
 - Správná množství a doby zpracování najdete v tabulkách v této uživatelské příručce.
 - Před prvním použitím spotřebiče důkladně očistěte části, které přicházejí do styku s potravinami.
 - Před zpracováním nechte horké přísady vychladnout (max. teplota 80 °C / 175 °F).

Dodržování směrnic: 2012/19/EU a 2015/63/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a jejich likvidaci. Symbol s přeškrtnutou popelnicí zobrazený na obalu znamená, že výrobek na konci své životnosti shromážděte jako samostatný odpad. Proto jakékoli produkty, které dosáhly konce svého užitku předejte střediskům pro likvidaci odpadu specializovaným na oddělený sběr elektroodpadu, popř. Mají být vráceny prodejci při nákupu nového podobného zařízení, na základě jednoho za jeden. Přiměřený separovaný sběr pro následné spuštění zařízení odeslaného k recyklaci, ošetření a likvidaci způsobem kompatibilním s životním prostředím přispívá předcházení možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví a optimalizovat recyklaci a opětovné použití součástí, které tvoří přístroj. Špatná likvidace produktu uživatelem zahrnuje uplatnění správních sankcí podle zákonů.


SEZNAM DÍLŮ

1. Posunovač / zatlačovač
2. Víko
3. Řezné kotouče
4. Řezací / brusné nože
5. Regulátor výšky
6. Mísa sekáčku
7. Tělo / Základna
8. Ovládací knoflík

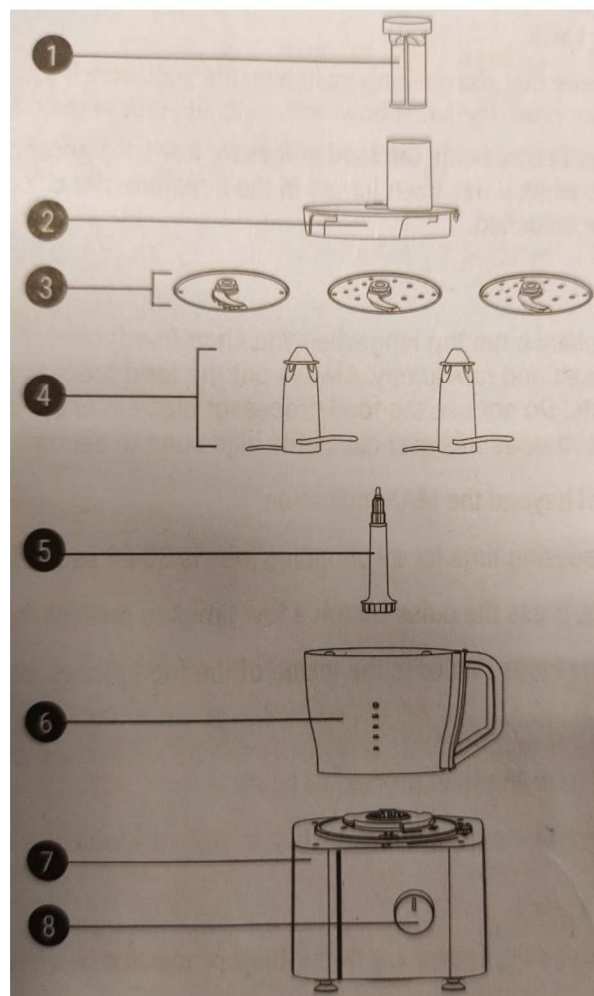

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ

- Umístěte misku tak, jak je znázorněno na obrázku 1, ujistěte se, že obě značky jsou ve stejné poloze. Poté můžete misku otočit ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pokud je vše nastaveno jako na obrázku 2, je stroj správně sestaven.
- Když procesor dokončí práci, můžete misku vyklopit otočením proti směru hodinových ručiček.

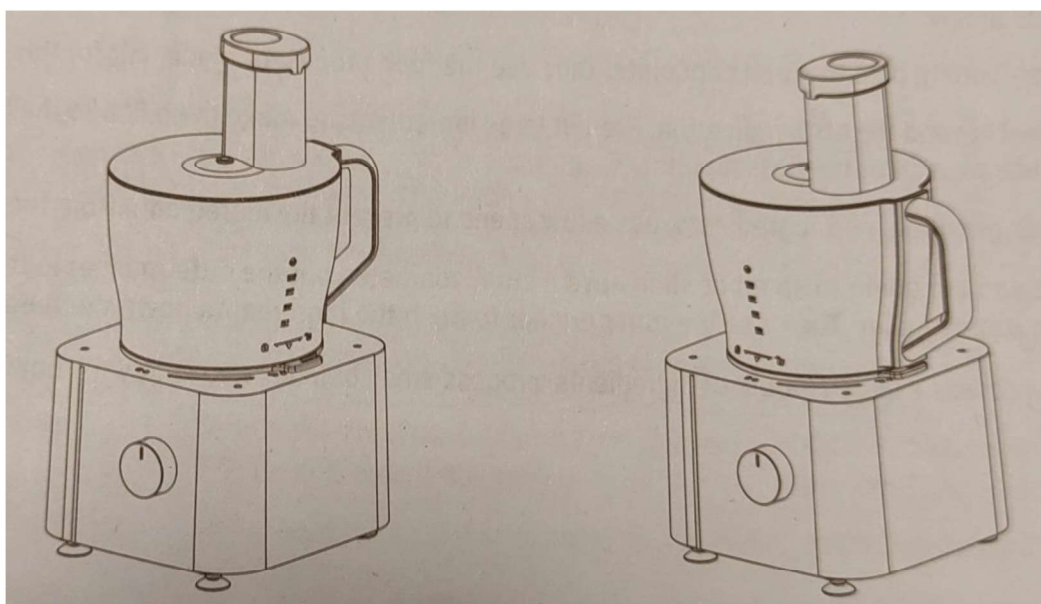

FUNKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vestavěný bezpečnostní zámek

- Tato funkce zajišťuje, že můžete spotřebič zapnout pouze v případě, že jste spojili nádobu mixéru s nožovou jednotkou, nádobu kuchyňského robota, nádobu odšťavňovače se spojovací jednotkou nebo lis na citrusy správně na motorové jednotce.
- Pokud jsou nádoba mixéru s čepelí, nádoba kuchyňského robota, nádoba odšťavňovače se spojovací jednotkou nebo lis na citrusy správně sestaveny, tj. když byla otočena ve směru symbolu „locked“ co nejdále to jde (kliknutí / zacvaknutí), vestavěný bezpečnostní zámek se odemkne. A můžete začít.

Čepel

- Nenechávejte spotřebič běžet příliš dlouho, když sekáte (tvrdý) sýr nebo čokoládu. Jinak se tyto přísady stanou příliš horké, začnou se tavit a tvořit hrudky. Nožovou jednotku kuchyňského robota vždy vložte do mísy kuchyňského robota před tím, než začnete přidávat přísady. Čepel kuchyňského robota nepoužívejte k sekání velmi tvrdých surovin, jako jsou kávová zrna, muškátový oříšek, kurkuma a kostky ledu, protože to může způsobit otupení čepele.
- Neplňte nádobu nad značku MAX.
- Standardní doba zpracování pro všechny úlohy sekání je 30-60 sekund.
- Pokud krájíte cibuli, stiskněte několikrát pulzní tlačítko, abyste zabránili nakrájení cibule příliš najemno.
- Pokud se jídlo přilepí na nožovou jednotku nebo na vnitřní část těla kuchyňského robota:
 1. Vypněte spotřebič.
 2. Sejměte víko z mísy kuchyňského robota.
 3. Odstraňte přísady z nožové jednotky nebo ze stěny mísy pomocí špachtle.

Příslušenství na hnětení

- Před přidáním ingrediencí vždy vložte hnětací příslušenství do nádoby kuchyňského robota.
- Standardní doba zpracování pro všechny hnětací úlohy je od 30 do 180 sekund.

Disky

- Nevytvářejte příliš velký tlak na tlačný prvek, když stlačujete přísady do plnicí trubice.
- Při strouhání (tvrdého) sýra nenechávejte spotřebič běžet příliš dlouho. Jinak sýr začne tát.
- Strouhací kotouč nepoužívejte ke strouhání čokolády. K tomuto účelu používejte pouze nožovou jednotku kuchyňského robota.
- Neplňte mísu nad značku MAX: Velké ingredience předem nakrájejte, aby se vešly do plnicí trubice a pro dosažení nejlepších výsledků rovnoměrně naplňte podávací trubici.
- Když krájíte nebo granulujete měkké ingredience, použijte nízkou rychlost, aby se ingredience nezměnily na kaši.
- Pokud mají ingredience, které se chystáte mixovat nebo nakrájet na plátky, malý průměr, vložte vnější zatlačovač do plnicí trubice, aby se plnicí trubice zmenšila. Poté pomocí vnitřního zatlačovače zatlačte ingredience dolů do plnicí trubice.
- Když musíte zpracovat velké množství ingrediencí, zpracujte nejdříve malou dávku, pak další, a mezi jednotlivými dávkami vyprázdněte misku.

VÝBĚR RYCHLOSTI

Nástroj: Funkce: Rychlost: Max. kapacita: Doba použití nože – Odpočinek - Prázdná pracovní doba

Nože (čepel): krájení masa a zeleniny: rychlost min.1-max.3: 500 g: 30 s – 1 min. – 30 s

Hák na těsto (plastový nůž):

výroba těsta. hnětení těsta: rychlost min. 1: 300 g mouky, 200 ml vody: 1,5 minuty – 3 minuty - 30 s

Kotouče: plátky / kousky / sekání: krájení na plátky, na kousky, rozsekání jídla a zeleniny, jako je mrkev, sýr, okurka atd.: 500g: 1 min. – 2 min. 30. sec.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém: Spotřebič nepracuje.

Řešení: Ujistěte se, že je vše na svém místě, správně zapojené (víko mísy, mísa, nádoba mixéru, základna)

Problém: Spotřebič náhle přestal fungovat (pracovat).

Řešení: Víko mísky se mohlo otevřít během náročného zpracování. Zavřete víko správně. Spotřebič začne okamžitě znovu pracovat.

Proces je příliš těžký / náročný. Nastavte ovládací knoflík do polohy off, aby se spotřebič vypnul a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Potom nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu. Zapojte spotřebič a znovu jej zapněte. Zpracovávejte menší dávky.

Problém: Mohu vyčistit všechny odnímatelné díly v myčce?

Řešení: Ano, kromě motorové jednotky a ochranného krytu nožové jednotky.

Problém: Co znamená „Pulse“?

Řešení: Když zmačknete tlačítko Pulse, spotřebič poběží spotřebič na nejvyšší rychlost, dokud budete mačkat tlačítko. Použití tlačítka Pulse se doporučuje, pokud chcete mít větší kontrolu nad úlohou zpracování, například když potřebujete něco nasekat.

Problém: Mohu nalít vroucí, horké přísady do nádoby mixéru?

Řešení: Ne, nechte tekutiny nebo přísady vychladnout na 80 °C, aby nedošlo k poškození přístroje.

Problém: Proč je motor nepříjemně cítit při prvních několika použitích?

Řešení: Je to běžný jev, že je nový spotřebič na začátku nepříjemně cítit nebo vydává kouř. Po pár použitích tento jev zmizí.

Spotřebič může také vydávat nepříjemný zápach nebo kouř, pokud byl používán příliš dlouho. V tom případě musíte spotřebič vypnout a nechat vychladnout po dobu 60 minut.

Problém: Co mám dělat pokud se čepel nebo motor během používání zasekne?

Řešení: Vypněte spotřebič a pomocí špachtle uvolněte zablokované / zaseknuté přísady, které blokuji čepelovou jednotku. Rovněž doporučujeme zpracovávat menší množství surovin.

Problém: Co mám dělat, když netěsní mixér / teče?

Řešení: Vypněte přístroj a vylijte ingredience. Poté vyjměte nožovou jednotku rozhraní. Zkontrolujte, zda byl těsnicí kroužek správně namontován na nožové jednotce.

Problém: Proč nefunguje funkce led?

Řešení: Pokud chcete použít tlačítko ledu, nejprve otočte ovládací knoflík do polohy zapnuto. Pak stiskněte tlačítko ledu.

ČIŠTĚNÍ

- Před vyjmutím příslušenství nebo čištěním motorové jednotky vždy odpojte spotřebič.
- Misku kuchyňského robotu a nádobu mixéru můžete rychle a snadno předčistit pulzním tlačítkem. Jednoduše přidejte vodu a mycí prostředek do špinavé mísky nebo sklenice a zajistěte víko. Poté použijte pulzní tlačítko, dokud nebude mísa nebo sklenice čistá. Když předčistíte mísu kuchyňského robotu tímto způsobem, ujistěte se, že je čepel kuchyňského robotu nasazena na míse.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení: 820-1100 W

Napětí: 220-240V

Rychlost: 3 + PULZ

Úroveň hluku: < 85 dB

RPM: 1700 ot./min

Kapacita mísy: 3,2 l

Rozměry: 450x250x210 mm