


CREATE

NETBOT
S18 LINE

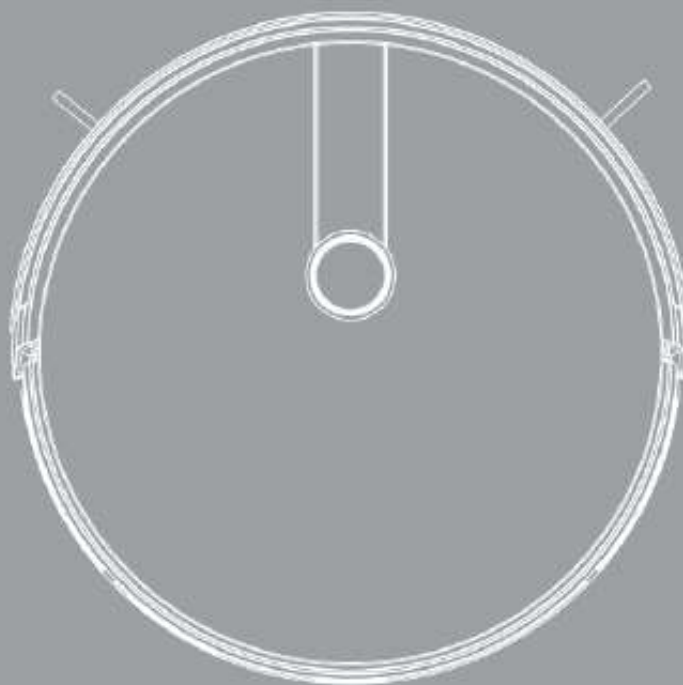

SMART ROBOT VACUUM CLEANER WITH MOP & WIFI
ROBOT ASPIRADOR FRIEGASUELOS CON WIFI

USER MANUAL

NETBOT S18 LINE

Chytrý robotický vysavač s mopem a Wi-Fi

Děkujeme, že jste si vybrali náš robotický vysavač. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání. Dodržování těchto bezpečnostních pokynů snižuje riziko úrazu, poškození přístroje a úrazu elektrickým proudem. Návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny


- Přístroj smí rozebírat pouze autorizovaní technici. Uživatel se nesmí pokoušet o vlastní rozebrání.
- Používejte pouze originální napájecí adaptér. Jiný adaptér může přístroj poškodit.
- Nedotýkejte se kabelů, zásuvek ani napájecího adaptéru mokřima rukama.
- Nevkládejte záclony, textilie nebo části těla do pohyblivých kol přístroje.
- Nepokládejte přístroj poblíž hořlaviny (nedopalky cigaret, zapalovače apod.).
- Přístroj čistěte po každém nabíjení.
- Nepřehýbejte nadměrně kabely a nepokládejte na ně těžké nebo ostré předměty.
- Přístroj je určen výhradně pro vnitřní domácí použití. Nepoužívejte jej venku.
- Nesedějte si na přístroj.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
- Před použitím odstraňte z podlahy křehké předměty a vše, co by se mohlo zachytit ve štětinách nebo ucpat sací otvor.
- Nestavte přístroj na vyvýšená místa, odkud by mohl spadnout.
- Před použitím zkontrolujte, že je adaptér správně zapojen do zásuvky.
- Pokud je nádoba na prach plná, vysypte ji před dalším použitím.
- Přístroj používejte pouze v rozmezí teplot 0 °C až 40 °C.
- Před likvidací přístroje vyjměte baterii a vždy jej vypněte.
- Baterie likvidujte pouze ekologicky.

Zvláštní upozornění

- Používejte pouze originální baterii a nabíjecí stanici dodanou výrobcem.
- Nepoužívejte nerecyklovatelné ani neoriginální baterie.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně ani v prostředí s křehkými předměty.
- Nepoužívejte přístroj v extrémních podmínkách – nad 40 °C nebo pod 0 °C.
- Zabráňte kontaktu vlasů, oblečení, prstů nebo jiných částí těla s otvory a pohyblivými součástmi.
- Nepoužívejte přístroj na mokré podlaze nebo ve stojící vodě.
- Nevysávejte kameny, papír nebo jiné předměty, které by mohly ucpat přístroj.
- Nevysávejte hořlaviny (např. benzín, toner z tiskárny nebo kopírky).
- Nevysávejte žhavé předměty (cigarety, sirky, popel).
- Nezakrývejte sací otvor a pravidelně jej čistěte.
- Dávejte pozor na napájecí kabel – netahejte za něj, nepřiskřípněte ho do dveří ani ostrých rohů.
- Nepoužívejte poškozenou nabíjecí stanici.
- Pokud je přístroj vážně poškozen, nikdy jej nepalte – mohlo by dojít k výbuchu baterie.



Host

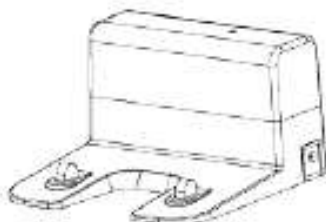

Stazione di ricarica



Serbatoio dell'acqua



Deposito della polvere



Panno



Nastro magnetico



Spazzola di pulizia




Spazzole laterali




Telecomando

COMPONENTI DEL PRODOTTO


PARTE SUPERIORE

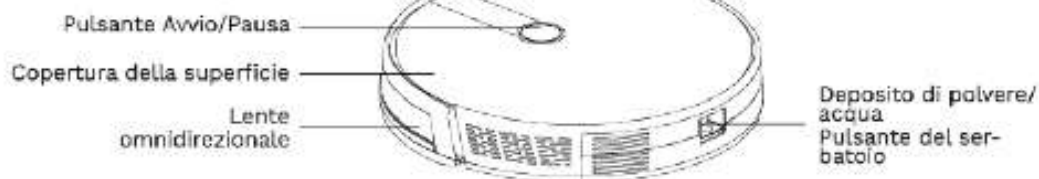


PARTE INFERIORE

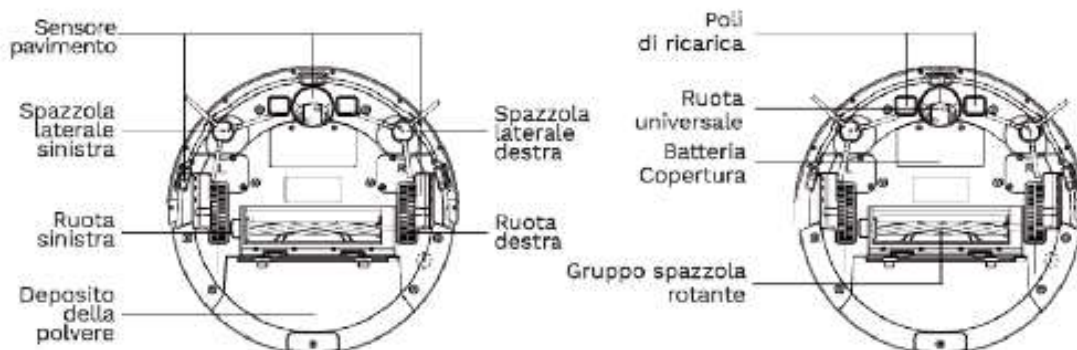


DEPOSITO DELLA POLVERE

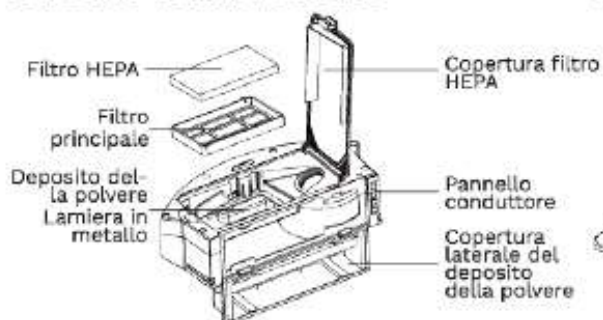

STAZIONE DI RICARICA

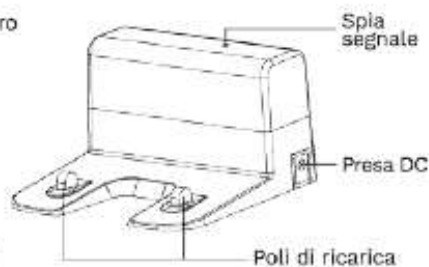

GRUPPO DEL PANNO E DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

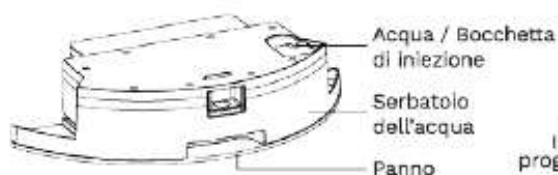

TELECOMANDO



Horní část:

- Tlačítko Start / Pauza
- Kryt horní plochy
- Nádobu na prach / vodu
- Tlačítko pro vyjmutí nádoby
- 360° senzor

Spodní část:

- Senzory proti pádu
- Kontakty pro nabíjení
- Univerzální kolečko
- Levé a pravé hnací kolo
- Hlavní rotační kartáč
- Postranní kartáče
- Kryt baterie
- Nádobu na prach

Nádobu na prach:

- Signalizační kontrolka
- Kryt filtru HEPA
- Filtr HEPA
- Plechový filtr
- Nabíjecí kontakty
- Boční kryt nádoby na prach
- Nabíjecí stanice:
- Nabíjecí kontakty
- Napájecí konektor DC

Mopovací modul a dálkový ovladač:

- Nádoba na vodu
- Otvor pro plnění vodou
- Mopovací hadřík
- Displej dálkového ovladače
- Směrové ovládání
- Nastavení režimu úklidu
- Programování času
- Tlačítko pro návrat do stanice

Stažení aplikace

- Vyhledejte „CREATE HOME“ v AppStore nebo Google Play.
- Po stažení otevřete aplikaci na telefonu.
- Zaregistrujte si účet pomocí e-mailu nebo telefonu.
- Zadejte ověřovací kód a nastavte heslo.
- Přihlaste se do aplikace.

Důležité: Zapněte robota. Po hlášce „Vítejte u svého úklidového robota“ stiskněte dvakrát Start. Robot zahlásí „Připojení k síti“ a ikona Wi-Fi začne blikat.

Rychlý průvodce:

1. Klikněte na „+“ a přidejte zařízení.
2. Vyberte „Robotický vysavač“ a potvrďte.
3. Zkontrolujte, že Wi-Fi kontrolka bliká.
4. Zadejte heslo k Wi-Fi.
5. Zařízení je připraveno k použití.



iPhone OS



Android OS

Najít robota, sdílení, Wi-Fi

Najít robota

Pokud nevíte, kde robot je, klikněte v aplikaci na „Najít robota“ – robot vydá zvuk.

Sdílení zařízení

Každý robot má jen jeden hlavní účet. Sdílet lze přes volbu „Sdílet zařízení“ – zadejte telefon nebo e-mail. Ostatní musí mít účet v CREATE HOME.

Obnovení Wi-Fi

Pro připojení k nové síti zapněte robota, po hlášce stiskněte 2× Start. Ikona Wi-Fi bliká. V aplikaci nastavte novou síť.

Nabíjení robota

Nabíjení robota

Umístění stanice:

- Umístěte stanici ke zdi na rovnou plochu.
- Nechte 0,5 m volného místa po stranách a 1,5 m vpředu.

Připojení:

- Připojte adaptér.

Instalace bočních kartáčů:

- Nasadíte podle označení L/R.

Nabíjení:

- Položte robota na stanici. Kontrolka bliká, po nabití svítí trvale.
- Plné nabití: cca 5 hodin.

Pozor: při ručním pokládání dbejte na správný kontakt kovových plošek.

Automatický úklid

- Zapnutí: při vypnutém robotu podržte Start.
- Stiskem tlačítka na robotu nebo v ovladači spustíte úklid.

Režimy:

- Výkonné sání
- Tichý úklid
- Vytírání (při vložené nádobě na vodu)

Pozastavení, probuzení, vypnutí, plánování

Pozastavení:

- Stiskněte Pause na robotu, ovladači nebo v aplikaci.

Probuzení:

- Po 10 minutách spánku (zhasnou kontrolky) probudíte robota tlačítkem.

Vypnutí:

- Podržte tlačítko Power několik sekund.

Doporučení: Nechte robota po úklidu v nabíjecí stanici.

Plánování úklidu:

- Na ovladači nastavte čas spuštění a potvrďte.

Údržba nádoby na prach

1. Vyjměte nádobu.
2. Otevřete boční kryt a vysypte nečistoty.
3. Otevřete kryt HEPA filtru.
4. Vyjměte filtry. HEPA nikdy nemyjte vodou, pouze vyklepejte.
5. Opláchněte hlavní filtr.
6. Otřete nádobu hadříkem a vysušte.
7. Vložte zpět suché filtry.
8. Zavřete a vložte nádobu zpět.

Mopovací hadřík a zásobník na vodu

1. Vyjměte nádobu na vodu.
2. Sundejte hadřík.
3. Vyprázdněte zásobník.
4. Omyjte a vysušte.

Čištění nádoby na prach v zásobníku:

- Položte vodorovně, vyčistěte vodou, osušte kontakty.

Kartáče:

1. Otevřete kryt rotačního kartáče a vyjměte jej.
2. Vyčistěte vlasy a nečistoty.
3. Vyčistěte boční kartáče.

Nabíjecí kontakty, senzory, kola

- Čistěte suchým hadříkem, nikdy mokrým.
- Uložení na delší dobu: plně nabijte, každé 3 měsíce dobijte.

Magnetická páska

- Slouží k vymezení prostoru, kde robot nemá uklízet.

Řešení problémů

Problém: kola se nedotýkají podlahy

Příčina: robot je v pauze

Řešení: postavte robota zpět a stiskněte úklid

Problém: nádoba není vložena

Řešení: vložte zpět

Problém: krátká výdrž

Příčina: baterie

Řešení: nabijte nebo servis

Problém: zablokované kolo / kartáč

Řešení: vyčistěte

Problém: nepřipojí se k Wi-Fi

Řešení: zkontrolujte internet a síť

Problém: zastavení během úklidu

Příčina: nízká baterie

Řešení: dobijte robota